取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ		0 1
	NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		

### 取扱説明書

本体







TOKYO GAS

## 高効率ガスふる給湯器を製品を 取扱説

機器本体編

NR-S824シリーズ NR-S820シリーズ NR-S816シリーズ NR-1824シリーズ NR-1820シリーズ NR-1816シリーズ

■お買い上げ日および販売店名

扱者印 # 版 売 店住 所電話番号

この本体の修理記録用紙は、本体の内側にあります。

### ■お客さまへ

記 発展期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体(リモコン含む)を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数 本保証いたします。 上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記職内容で無対修理をお約束するものです。 NR-1816RFWA-RA NR-1816RFKA-RA NR-1816RFUA-RA NR-1816RFWA-R NR-1816RFTWA-R NR-1816RFTA-R NR-1816RFTA-R NR-1816RFUA-R GT-C2452(S)AWX-SFF GT-C1652(S)AWX-80SFF . サービス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号 〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地 (6) かいましい必要、 強い原因の空間機関に因因する不具合 (7) 大、猫、私す人、自由事の動物の行品因する不具合 (8) 火火や無害、寒酷、地震、側水、ボル、津野等の大空地震または戦争、緊動等の破壊行為による不同合 (9) 「整心、維持・デリーが一体に出口する不同。 (10) 超近線とのガス、電気まれは整体等をで発用したことに因する不具合 (11) 都が・結果配合との前が登開機等が入に起因する不具合 (12) 選票が、非下が着を指水した。信息因する不具合 (12) 選票が、非下が着を指水した。信息因する不具合 (13) 無限・指下が着を指水したことに起因する不具合 (13) 無限・指下が着を指水したことに起因する不具合 (13) 素質量者能水を指出してことに起因する不具合 GT-C1652(S) AWX-H GT-C1652(S) ARX NR-T824RFWA-RA NR-T824RFTA-RA NR-T824RFWA-R NR-T824RFFTA-R NR-T820RFWA-RA NR-T820RFFTA-RA NR-T820RFWA-R NR-T820RFFTA-R GT-C1652(S)AWX-GT-C1652(S)AWX-T GT-C1652(S)AWX-TB NR-S816RFWC-RA NR-S816RFU-RA NR-S816RFD-RA NR-S816FFS-RA NR-S816FFS-RA NR-S816FFTC-R NR-S816FFD-R NR-S816FFD-R NR-S816FFD-R NR-S816FFD-R NR-S816FFD-R 刪 넒 東京力入株式会社 高効率ガスふろ給湯器(潜熱回収型) 硃 GT-C2052(S)AWX-T GT-C2052(S)AWX-T GT-C2052(S)ARX 株式会社ノーリリ GT-C2452(S)AWX GT-C2452(S)AWX-T GT-C2452(S)ARX 保証責任者 型式名 如 品

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

この取扱説明書の見かた

まずはじめに

このたびは高効率ガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ●この取扱財明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 なお、別売品の取扱財明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。 ●保証書(農表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。 ●この取扱説明書(保証書付)は、別冊のリモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管 してください。

# この取扱説明書は高効率ガスふろ給湯器に関する内容のみ記載しています

リモコンの操作については、別用のリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。

### 絵表示の説明

リモコンや高効率ガスふろ給湯器のしくみ *₩* (1</br>

使いかたのヒント \* FUN

いただく順任だ 版大

# 文中の(P○)の数字は参照ページを表します

Ġ.

まずはじめに

故障・異常かな?と思ったら………… 点滅しているとき<故障表示> リモコンに3桁の数字が 困ったとき

> 数品の品名・敷品タイプをご確認ください・・・・ 必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・・

この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・・・・・

まずはじめに

28

## に参考

NR-Tシリーズをお使いのお客さまへ・・・・・・・ 34 保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏裁紙 アフターサービスについて・・・・・・・・・30 主な仕様…………………………………………………………31

1 10

初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・ 各部のなまえとはたらき(機器本体)・・・・・・・・・

ご使用前に

### この取扱説明書の見かた/もくじ/製品の品名・製品タイプをご確認ください


品タイプ		品名	機器コード	型式名
自動タイプ	NR-S シリーズ	NR-S824RFWCRA NR-S824RFFGRA NR-S824RFSARA NR-S820RFWCRA NR-S820RFFCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA NR-S816RFWCRA	11.049.25-13056 11.049.25-13078 11.049.25-13087 10.049.25-13113 10.049.25-13113 10.049.25-13115 11.049.25-13115 11.049.25-13115 11.049.25-13115	GT-C3422 (S)AWX-C1422 (S)AWX-C1422 (S)AWX-C1422 (S)AWX-C1424 (S)AWX-SFF (GT-C3425 (S)AWX-C16202 (S)A
	NR-T シリーズ	NR-1824RFW4-RA NR-1820RFW4-RA NR-1820RFW4-RA NR-1816RFW4-RA NR-1816RFTA-RA NR-1816RFTA-RA NR-1816RFKA-RA NR-1816RFKA-RA NR-1816RFKA-RA NR-1816RFKA-RA	11-049-25-13 184 11-049-25-13 184 11-049-25-13 194 11-049-25-13 16 11-049-25-13 2 18 11-049-25-13 2 18 11-049-25-13 2 18	GT-C2422 (S)AWX GT-C2422 (S)AWX-T GT-C2023 (S)AWX-T GT-C1025 (S)AWX-T GT-C1622 (S)AWX-T GT-C1622 (S)AWX-T GT-C1622 (S)AWX-T GT-C1622 (S)AWX-T GT-C1622 (S)AWX-T GT-C1622 (S)AWX-T
動タイプ	NR-S シリーズ	NR-S824RFWCR NR-S824RFGAR NR-S824RFGAR NR-S824RFGAR NR-S820RFFCAR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR	11-049-25-13063 11-049-25-13085 11-049-25-1307 11-049-25-1312 11-049-25-1313 11-049-25-1317 11-049-25-1317 11-049-25-1317 11-049-25-1317 11-049-25-1317	GT-C2422 (S)AWX GT-C2422 (S)AWX-T GT-C2422 (S)AWX-SF GT-C2425 (S)AWX-SF GT-C0525 (S)AWX-T GT-C1625 (S)AWX-T
	NR-T シリーズ	NR-T824RFWA-R NR-T824RFFTA-R NR-T820RFFTA-R NR-T816RFWA-R NR-T816RFTA-R NR-T816RFTA-R NR-T816RFCA-R	11-049-25-13189 11-049-25-13190 11-049-25-13206 11-049-25-13226 11-049-25-13238 11-049-25-13238	GT-C2452 (S) AWX-C1-C452 (S) AWX-C1-C2652 (S) AWX-C1-C2052 (S) AWX-C1-C2052 (S) AWX-C1-C652 (S

### まずはじめに

# 製品の品名・製品タイプをご確認ください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によってしくみや操作が異なる部分があります。 以下の方法で、製品の品名により製品タイプをご確認のうえ、リモコン操作編の取扱詩明書をお読みください。

### ●品名の確認のしかた

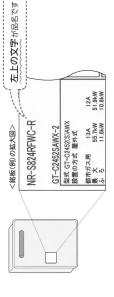

## 製品タイプの確認のしかた

 1
 まず、上記の方法で品名を確認します。

 2
 下記の表から判断します。

1				
製品タイプ		品名	機器コード	型式名
	NR-S >-U-X	NR-S824RFWC-RA NR-S824RFFTC-RA	11-049-25-13056	GT-C2452(S)AV GT-C2452(S)AV

全自動タイプ		自動タイプ	
K 2 2	NR-T >√U−ズ	NR-S シリーズ	NR-T シリーズ
NR.5824RFTC-RA NR.5824RFD-RA NR.5824FS-RA NR.5820RFD-RA NR.5820RFD-RA NR.5818RFW-CRA NR.5818RFW-CRA NR.5818RFW-CRA NR.5818RFW-CRA NR.5818RFU-RA NR.5818RFU-RA NR.5818RFU-RA NR.5818RFU-RA NR.5818RFU-RA NR.5818RFU-RA NR.5818	NR-1824RFWA-RA NR-1824RFTA-RA NR-1820RWA-RA NR-1810RFTA-RA NR-1810RFTA-RA NR-1810RFTA-RA NR-1810RFTA-RA NR-1810RFTA-RA NR-1810RFCA-RA NR-1810RFCA-RA NR-1810RFCA-RA	NR-S824RFWCR NR-S824RFG-R NR-S824FFG-R NR-S820RFWC-R NR-S820RFFC-R NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR NR-S816RFWCR	NR-1824RFWA-R NR-1824RFFTA-R NR-1820RFFTA-R NR-1816RFWA-R NR-1816RFFA-R NR-1816RFFA-R NR-1816RFKA-R NR-1816RFKA-R
11.049.25-13058 11.049.25-13070 11.049.25-13087 11.049.25-1309 11.049.25-1307 11.049.25-13156 11.049.25-13156 11.049.25-13156	11-049-25-13184 11-049-25-13185 11-049-25-13196 11-049-25-13218 11-049-25-13218 11-049-25-13218	11-049-25-13065 11-049-25-13085 11-049-25-13079 11-049-25-13131 11-049-25-13131 11-049-25-13170 11-049-25-13170 11-049-25-13170 11-049-25-13170 11-049-25-13170	11-049-25-13189 11-049-25-13190 11-049-25-13204 11-049-25-13224 11-049-25-13228 11-049-25-13228
0.000000000000000000000000000000000000	GT-C2452(S) GT-C2452(S) GT-C2052(S) GT-C1652(S) GT-C1652(S) GT-C1652(S) GT-C1652(S)	91-2452 91-2452 91-24525 91-22652 91-22652 91-22652 91-2265 91	91-245289 91-2245289 91-2205289 91-205289 91-205289 91-205289 91-205289 91-205289 91-205289 91-205289

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)・・・・・・ 15 凍結による破損を予防する・・・・・・・・・・・・・・

必要なとき

m

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ

0 1

# 必ずお守りください(安全上の注意

まずはじめに

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険 が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 △危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 △警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。 △注意

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。 お願い

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順 に従う



2. リモコンの運転スイッチを「切」にする

1 

の温度を変えたり、運転スイッチを「切」に したり、「優先」を切り替えたりしない シャワー使用時に使用者以外が、リモコン

また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。 高温に変更されたときのやけど予防のため。

お湯の中にもぐったり、循環アダプターの フィルターを外して使用しない 運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

循環アダプターからあついお湯が出るので 追いだき中・ふろ自動(沸かし直し)中は、



必ず銘板に表示のガス・電源で使用する 都市ガス用

不完全燃焼に 

必ずお守りください (安全上の注意) 特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからないも数に、販売店または、もよりの専京ガスに連絡してください。 よる一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどした 表示のガス種および電源が一致しないと、 り、機器が故障する場合があります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに 表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認 AMA 60℃の高温で使ったあと、 してから使用する

あらためて使用するときは特に 治槽の 湯温を手で確認して やけど予防のため。

やけど予防のため。 から入浴する

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障 の原因になります。 太陽熱温水器とは絶対に接続しない (弊社ソーラー接続ユニットを使用する場合は除く)

外しおよび付帯工事は、販売店または、 もよりの東京ガスに依頼する が必要なため、機器の設置・移動・取り ガス配管接続工事には専門の資格、技術

(つづく)

△警告

3. ガス栓・給水元栓を閉める

点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常さ、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉

と思ったら」「リモコンに3桁の数字が点減している 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止 使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな? し、販売店または、もよりの東京ガスに連絡する ときく故障表示>」(P23~29)に従い処置をする

一酸化炭素中毒の原因になります。

[屋外設置形の場合] 屋内に設置しない

ガス漏れに気づいたときは、 1. すぐに使用をやめる

△危険

原 内

販売店または、もよりの 東京ガスに連絡する

【屋内設置形の場合】 窓や戸を開ける また、メーターの

w.

ガス栓も閉める ガス栓を閉める

給排気筒トップや給・排気筒が外れたり、

【屋内設置形の場合】

排気ガスが室内に漏れて、 一酸化炭素中毒の原因に なります。

ガス漏れ時は、絶対に

・火をつけない

・電気器具のスイッチの入・切をしない ・電源プラグの抜き差しをしない ・周辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、 火災の原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない 子供だけで入浴させない 思わぬ事故の原因になります。

穴があいたり、つまった状態で使用しない

やけど予防のため。 さわらない

安全に使用していただくため。

# 必ずお守りください(安全上の注意)



まずはじめに

### △警告


電源プラグはぬれた手でさわらない 膝電の原因になります。










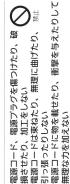




駭電、ショート、火災の原因になります。



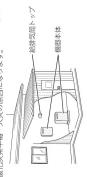

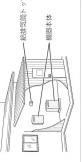



### (排気方向を上方へ変更するカバーを取り カバーに雪が積もっていたら、除雪する 付けている場合】

雪で排気が閉塞すると、不完全燃焼や機器の故障の原 因になります。



灯油、ガソリン、ペンジンなど、引火の おそれのある物を機器本体や排気□、給 排気筒トップのまわりで使用しない 火災の原因になります。



**熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発す** スプレー缶やカセット こんろ用ボンベを機器本体や排気口、給排気筒トップのまわりに置かない、使用しない るおそれがあります。

電源プラグは、コードを持たずに電源プラ


グを持って抜く


電源プレグ人


コードを持って抜くと、 コードが破損し、発熱、 <sup>1</sup> 火災、感電の原因になり





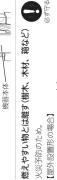

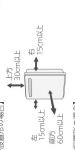

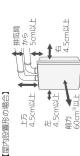

※印はアフターサービス上の寸法です。

### 必ずお守りください (安全上の注意)



やけど予防のため。

機器が故障した場合、感電の原因になります。 アースがされていない場合は、販売店または、 もよりの東京ガスにご相談ください。

必ずアースする



器が冷えてからおこなう

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。 やけど予防のため。

機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさが

不完全燃焼の原因になります。

っていないか確認する

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を 乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い) 依頼してください

ドレン配管から排出される結露水を、飲料用・飼育用などに使用しない

給湯、シャワー、おふろ以外の用途には使 用しない

思わぬ事故を予防するため。



配管カバーまたは据置台のフロントカバーを外した場合は、作業終了後、必ずフロントカバーを元どおり正しく取り付ける(P11) 【配管カバーまたは据置台がある場合】

 $\bigcirc$ 

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。

スピーカーに耳を近づけない

不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発点火の原因になります。

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに 機器本体(排気□)や給排気筒トップが養生 シートで覆われた場合は、機器を使用しな

お客さまご自身では絶対に分解したり、 修理・改造はおこなわない 思わぬ事故や故障の原因になります。



ズズズズズズ



NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ







機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、 リモコンの運転スイッチを「切」にし、機

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を 使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の

子供を機器の周囲、直下で遊ばせない

思わぬ事故の原因になります。

取扱説明書

まずはじめに

# 必ずお守りください(安全上の注意)

電源プン を抜く 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を 停止し、電源プラグを電源コンセントから 抜く(またはプレーカーを落とす)

電のおそれがあります)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷する

Mn手禁止 電がやんだあとは電源プラグを電源コンセント に差し込み、時計をあわせてください。 **A** 電源プラグを長時間抜くと凍結のお、 それがあります とがあります。 ※冬期は、

浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃除する

※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。

**重転スイッチ[切]時にお湯側から長時間水を出すと熱** 交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になっ <u>シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に</u> 水倒にセットしてから水を出してください。

たり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。

**お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。** 

リモコンの運転スイッチ「切」時にはお湯側から水

を出さない

ポンプ故障の予防のため。

浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない 穴に物を詰めない

おふろ沸かしができません。 機器の故障の原因になります。

## 硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない

塀などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する 入浴剤・ふろがま洗浄剤・洗剤などを使用すると きは、注意書きをよく読み、正しく使用する

塀などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点 検・修理に支障をきたす場合があります。また、機器 の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるお それがあります。

(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、もよりの東京ガスに確認してください)

これらを使用して追いだきしたときに、異常音が出たり、 追いだきできなくなる場合は、使用をやめてください。 ふろがま洗浄剤の使用に際しては、注意書きをよく読み、正しく使用してください。

交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因 になるものがあります。 入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱

## 谷槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。 浴室で排水音が聞こえる場合があります(P26)

## 積雪時には給気口・排気口・給排気筒トップの点検、 除雪をする

機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は

機器内に発生した結露水を排出する音で、異常ではあ

食して水漏れすることがあります。また、人工炭酸泉装置は、高濃度の炭酸ガスをお湯に溶かし込むため弱酸性となります。そのため、追いだきをおこなうと機器内性となります。そのため、追いだきをおこなうと機器内

の配管・熱交換器・浴槽内の循環アダプターなどが変色・

この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

温泉水、井戸水、地下水、人工炭酸泉装置で使わない 水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐 雪により給気□・排気□・給排気筒トップがふさがれると、機器の故障の原因になります。

## 長期間使用しない場合、必要な処置をする(P15)

この機器の純正部品以外は使用しない

が起こることがありますので、必要な対策をしてください。 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内 でも有料になります。

## 凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

思わぬ事故の原因になります。

## 業務用の用途では使用しない

## (しつ)事)

## 断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したと きに水が流れっぱなしになります。

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機 器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはったり して、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

幾器のまわりはきれいにしておく

使用時の点火、使用後の消火を確認する

ガス事故防止のため。

## 断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にと どまることがあります。

### 断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使 用する

時計がリセットし、表示が「一:一一」になる場合があります。 停電すると、運転が停止します とは、現在時刻を確認する

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあ

## 【屋内設置形の場合】 機器に法定のラベルが貼付されていることを確認

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の 対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設で

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりす

る原因になります。

増改築時も同様に注意する

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、 物置などの塗装品などに当たらないように設置する

### 必ずお守りください (安全上の注意)

## 凍結による破損を予防する(P12)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

6

雑用水として使用してください。 飲まない、調理に使用しない

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ 0 1

取扱説明書

ご使用前に

# 初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

### 計画

† † すべての水抜き栓から水漏れがないか 確認してから、給水元栓を全開にする 給水元栓をゆっくり開け、 (水抜き栓の位置→P17)



(例: NR-S824RFWC-RA)

給湯栓を開けて水が出ることを確認し、 再度閉める S



電源プラグが電源コンセントに 差し込まれていることを ぬれた手でさわらない ガス栓を全開にし、 確認する

## 浴室リモコンでポンプの呼び水をする

4

①運転スイッチを「入」にし、ふろ自動スイッチを「入」にする

②浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する



※リモコンに表示[111]が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度 手順4の①よりやり直してください。


③ふろ自動スイッチを「切」にする

③機器を使用しない場合は、運転スイッチを「切」にする

ご使用前に

# 各部のなまえとはたらき (機器本体)


●イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

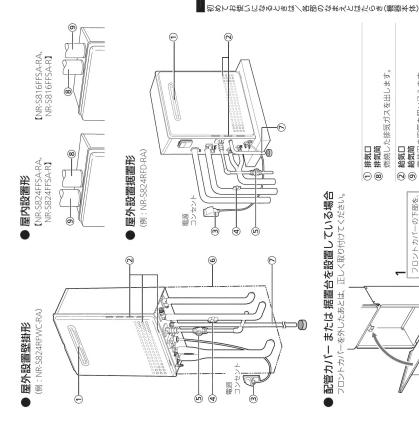

● 配管カバー または 据置台を設置している場合 フロントカバーを外したあとは、正しく取り付けてください。 ① 排気口⑧ 排気筒燃焼した排気ガスを出します。

② **給気□** ⑨ **給気筒** 燃焼用の空気を吸い込みます。

(3) 電源プラグ

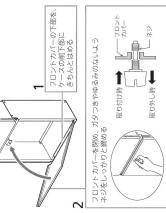

4 給水元栓 ⑤ ガス栓

③ ドレン配管 機器の使用で発生する結響水を排水します。 ※NR-Tシリーズは、配管の形状が異なり、 浴室内に排水します。 ⑥ 配管カバーまたは据置台

7

凍結による破損を予防する

13

通水による凍結予防 対策2

●暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な対策をしてください。● 薬結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

凍結による破損 を予防する

お願い

凍結による破損を予防する

必要なとき

## リモコンの運転スイッチを「切」にする

使用しないとき


長期間

低温注意報が発令されたとき外気温が極端に低いとき(-15℃以下)-15℃より高くても風があるとき

通常の寒さのとき (右の気象条件ほど 厳しくないとき)

## サーモスタット式混合水栓やシングルレパー式混合水栓の場合は、 最高温度側にする S

## おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする 少量の水とは・・・1分間に約400mL、太さ約4mm

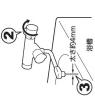

水抜き をする

P15の方法で

または

対策1+2で凍結予防する ※上記の気象条件の場合は、 対策1のみでは凍結予防できません

**対策1** で 凍結予防する

流量が不安定になっている場合があります

・機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元柱など。・サーモスタット式混合水柱やシングルレバー式混合 ・自時に基格子的できます。
 ・結塞現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で やけど予的のため。
 ・経過場場を所として、連転スイッチ「切」の状態で やけど予的のため。
 ・経過場から水を出さないようにお願いしています。この処置をしても原結するおそれのある場合には が(P8)、凍結予防の処置の場合は問題ありません。
 P15の方法で水抜きをおこなってください。

## 3

約30分後、流れる量を確認する 4

●給氷・給湯配管や、給水元栓およびふる配管などの携結は予防できません。必ず保温材または電気に一ターを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認してください)

PO TO

・燃焼はしませんが、ポンプの運転音(ウーソ)と 水が循環する音がします。 ・リモコンに凍結予防運転中マークが点灯します。 ・水がないとボンブが空運転し、機器から大きな 音が発生する場合があります。

治槽の循環アダプターの上まで 水を入れておく (残り湯があるときなど) ポンプで浴槽の水を循環させ、 ふろ配管の凍結予防をします

**凍結予防ヒーター + ポンプ運転により自動的に凍結予防** (運転スイッチ[入][切]に関係なく、自動的に凍結予防します) 対策1

電源プラグを入れておくと、 凍結予防ヒーターで機器内の 凍結予防をします 電源プラグを抜かない

2

**—** 

(例: NR-S824RFWC-RA)

取扱説明書

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

必要なとき

機器の水抜きをする場合、ソモコンの運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなう やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

△注意

NR-Tシリーズの場合は、P34の内容に従って、水抜きをおこなってください。

水抜き栓などからお湯(水)が約2.7L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

準備

0 1

# 凍結による破損を予防する(つづき)

必要なとき

# 凍結してお湯(水)が出ないとき

- リモコンの運転スイッチを「切」にする
- ●「入」にしていると燃焼する場合があります。 ●気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。
- すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

リモコンの 運転スイッチを 「切」にする

台所などの給湯栓を 少し開けておく N

3 10 順電

ガス栓を閉める

(例: NR-S824RFWC-RA)


ガス栓①と給水元栓②を閉める

\_

手順

## 給水元栓をまわしてみる(閉めてみる)

4

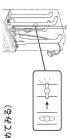

## 給水元栓が凍結して回らない場合

②人肌程度(30~40℃)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(必要に応じて、床面などがぬれないように処置をする)

・熟湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。・機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかから ガス栓とまちがえないように注意してください。 ないように注意してください。

②タオルを外し、給水元栓のまかりについた水を乾いた布でふき取る。 ⑤今後凍結しにくいようにするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。(わからない ときは、販売店に確認してください) ③給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。

## ▮ 給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの東京ガスにご 連絡ください。

●乗結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の故障の原因となります。●給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

凍結による破損を予防する/長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

% (C<∂+)

示[562](632) を 表示する場合があ 表示する場合があ りますが、異常で はありません。 (このめた、浴槽に 水を消し込まない でください。 ②追いだきスイッチを「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認

③循環アダプターから水が出なくなったら、運転スイッチを「切」にする

①リモコンの運転スイッチを「入」にする

4

タオルを巻く

家中のすべての給湯栓を全開にする

3

2 浴槽内の水を完全に排水する

15 ()づく)

長期間使用しないとき(水抜きのしかた) (つづき)

必要なとき

(つづき)

① 水抜き栓314回(屋外設置据置形の場合は61も)を少しずつ左に回して開

水抜き栓(フィルター付き) 2の囚部を左に回して開ける

水抜き栓(フィルター付き)⑦を左に回して外す

[屋内設置形の場合]

② [屋外設置形の場合]

5

③過圧防止安全装置(水抜き栓)图を左に回して開ける

① 運転スイッチを「入」にする

9

④約2分そのままにする

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ

0 1

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

3456 屋外設置据置形 各水抜き栓は、保温材などで見えにくいことがあります。 (例: NR-S824RFWC-RA) 屋外設置壁掛形

に故障表

水抜き栓**3456** 

水抜き栓(フィルター付き)♂ [屋外設置形]

[屋内設置形]

6

過圧防止安全装置(水抜き栓)图

## 水抜き後の再使用のとき

───── ①すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。 ②給水元栓を開ける。

③家中のダイでの給湯性を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。 ④ガス栓を開け、電源ブラグを電源コンセントに差し込む。 <mark>MADS手でさわらない</mark> ⑥ポンプの呼び水をする。(P10の手順4)

17

示[562][632] を 表示する場合があ りますが、異常で はありません。

②ふろ自動スイッチを「入」にし、約1分そのままにする ③運転スイッチを「切」にする

機器の電源プラグを抜く ぬれた手でさわらない

完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装 置 (水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を閉める 00

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ \_ \_ \_

0 1

# 日常の点検・お手入れのしかた

必要なとき

●点検・お手入れは定期的におこなってください。

△注意

機器の点検・お手入れをする場合、リモコンの運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなう やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

### 点檢

排気口・給排気筒トップにススがついていないか? →④

### 点檢

→:いる場の:→

【排気方向を上方へ変更するカバーを取り付けている場合】 カバーに雪が積もっていないか? →④ 積もっている場合は、除雪する。

### 点檢

排気口・給気口・給排気筒トップがホコリなどで ふさがっている場合は、掃除する。 ふきがっていないか? →<a>(B)</a>

### 点検

機器外装に異常な変色はないか? →◎

### 現象があった場合:★

### 点検

運転中に機器から異常音が聞こえないか? →⑥ 機器・配管から水漏れはないか? →⑩

### よりの東京ガスに連絡する。

点検

がなが、ジェルで、このでは、「大人」のMSを確認する。 それでもなおおかしいときは、販売店または、も

・ドレン配管の先にゴミ詰まりなどがないか? →(E)・ドレン配管の先が水につかっていないか? →(E) 【NR-Sシリーズの場合】

ドレン配管の先が水につかっている場合:★

すすめします。

点検

### 点棒

給排気筒トップや給・排気筒が外れたり、穴があいたり、詰まったりしていないか?

現象があった場合:★

新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか? 機器や排気口・給排気筒トップのまわりに洗濯物 燃えやすいものを置かない

| 販売店または、もよりの東京ガスへ連絡する。



**@** 

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下

お手入れ 水抜き栓のフィルター

①水抜き栓から出る水(お湯)を受ける容器を準備する。

の方法で掃除をしてください。

②機器の給水元栓(P11)を閉める。 ③台所・洗面所など、家中のすべての給湯栓を開ける。

ぬれた布で落としたあと充分氷気をふき取ってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

湿った布で軽く

Jモコンの表面が汚れたときは、

お手入れ リモコン

お手入れ 外装の汚れ →⑥

### 日常の点検・お手入れのしかた

※1このとき水(湯)が出るので注意してください。 ※2水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

③給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

お手入れおふろの配管

(iii)

(例: NR-S824RFWC-RA)

水抜き栓

デンド

⑦元どおりに水抜き栓を取り付ける。

⑧すべての給湯栓を閉める。

⑥フィルター部分をブラシ

パンドから外す。

などで水洗いする。

**⑤配管とつながっている** 

Œ,

④水抜き栓を左に回して

[屋外設置形の場合]

④風部を左に回して開ける。 の水が完全に抜けたら、

パッキン 11119-

【屋内設置形の場合】

### ●ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるがま洗浄剤をお試しください。(ふるがま洗浄剤の説明書に従って正しく洗浄してください)●ふる配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(リモコン操作編の取扱説明書参照) ,イルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめ 倒右に止まるまで回して ※リモコンの運転スイッチを「切」にしてからおこなってください。 ※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用す ②歯ブラシなどで水洗いする ③△同士を合わせて お手入れ 循環アダプターのフィルター (月に1度くらい)

# (循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

ると、機器が故障することがあります。

※海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風に

機器本体および配管接続部にサビが発生す る場合があります。サビがひどい場合は、機器本体 内部への影響も考えられますので、点検(有料)をお

機器外装の下部周辺などにサピや穴開きはないか? →®

点檢

現象があった場合

①循環アダプターのフィルター

を左に回して外す





ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

## 定期点検のおすすめ(有料)

配管カバーまたは据置台のフロントカバーにガタつき ガタつきやゆるみがないよう、ネジをしっかりと締める。

やゆるみがないか?

【配管カバーまたは据置台がある場合】

点檢

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ

5.ろの沸き上げ・追いだき 中間期(春・秋)

Eがり 過酸

が置・道数

G 拉腿· -

の所・光面・

問期(春・秋)

### 0 1

# 法定点検について【屋内設置形の場合、

必要なとき

### (消安法) の長期使用製品安全点検制度で指定された特定保守製品です。 消費生活用製品安全法 お買い上げいただいた製品は、

耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、「経年劣化により安全上支障が生ずるお それが著しく少ないことJを確認した時期

■使用条件(3v2)

■使用条件(給湯) 間目 

置

JIS S 2071・JIS S 2072の「標準使用条件JIC基づいて想定した以下の使用条件にて、当社において

本製品の設計標準使用期間は、次のように設定しています。

1)始期… 製造年月

:設計標準使用期間の算定の根拠>

## ● 特定保守製品とは

「消費生活用製品のうち、長郎間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命 又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切 な保守を促進することが適当なもの(消安法第3条第4頃)」として指定された製品です。

# 法定の点検期間になったら点検を受けてください

- ●特定保守製品は、経年劣化による重大事故を的止するために、設計標準使用期間に基づいて製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが、製品の所有者の責務として求められています(消安法第32条の14)。本製品に表示している点検期間になりましたら、必ず点検を受けてください。(点検は有料です)
  - なお、法定点検の後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただく ために必要となりますので、
    - 歩法に点検は、その時点で点検基準に適合しているかどうかの確認であって、その後の安全を担保するものではあ

使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で 使用された場合は、本体に記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これ に該当するような場合は、下記「長期使用製品安全点検に関するお間合せ先」にご連絡ください。

●点検基準は消安法省令に定められており、製品区分ごとに点検項目、点検内容が定められています。 いて、点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。

て使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。

[法定点検の料金について]

● 点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。

点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

http://home.tokvo-gas.co.jp/

法定点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員がおこないます。

[法定点検の内容について]

法定点検について

※「使用条件」は、弊社における代表的な製品の条件を記載しています。製品によっては、使用条件が異なります。

## 法定の所有者登録をしてください

- 特定保守製品の所有者は、この製品の製造 (輸入) 事業者に法定の所有者登録をすることが求められています (消 安法第32条の8第1頃)
  - 製品に同梱している「所有者票」に記載している「所有者情報の登録方法》に従って、ご登録をお願いします。 ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、 法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

# 登録していただいた所有者情報に変更がありましたらご連絡ください

●所有者情報に変更があった場合、この製品の製造(輸入)事業者に変更の連絡をすることが求められています(消 に掲げる問合せ業務先にご連絡へださい。 ご連絡いただかない場合、法定点後やリコール等の製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。 引っ越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》 安法第32条の8第2項)

## 法定の点検通知をいたします

- ま定の所有者登録をしていただいた方に、登録情報に基づいて点検期間の開始前に法定の点検通知をいたします (消安法第32条の12)
  - ●点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同梱している「所有者票(お客さま控え)」をご覧ください。

## 【本製品の設計標準使用期間について】

本製品は、設計標準使用期間\*を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用す

ると、経年劣化による発火・1が等の事故に至るおそれがあります。 ※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定され、 合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです(消役法第32条の3)。 「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は取扱説明書の保証書をご参照顧いま 3)

法定点検について【屋内設置形の場合】 不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行っ 点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)

なお、点検料金の設定の基準等や、点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただけます。

整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保(回復)させるために必要な部品であり、 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)とは異なります。 インターネットでご確認できない場合は、下記[長期使用製品安全点検に関するお問合せ先]にご連絡ください。 [本製品の点検の結果必要となると見込まれる整備用部品の保有期間]

(1)点火・消火に関する部品:製造打切後11年

(2)水・湯・ガス通路に関する部品:製造打切後11年 (3)安全装置に関する部品:製造打切後11年

ットスイッチ・温度ヒューズ・フレームロッド

※補修用性能部品の保有期間はP30をご覧ください。

長期使用製品安全点検に関するお問合せ先

受付時間 月曜日~土曜日(祝日除く)  $9:00 \sim 19:00$ 03 - 3344 - 9199 東京ガスお客さまセンター 電話番号

# あんしん点検について【屋外設置形の場合】

# 機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料)のおすすめ

お買い上げいただいた製品は、長期間使用すると、経年劣化によって安全上支障が生じお客さまに危害を及ぼすおそ

れがあります。 本製品には、標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支層がなく使用できる期間として「設計上の標準使用期 間1を設けています。「設計上の標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなりますので、総続して使用される場合は、安全確保のために「あんしん点検」(得料)を受けてください。

## あんしん点検とは

あんしん点検は、東京ガスが本点検作業を委託している協力企業の作業員が行います。 **[点検の内容について]** 

● 点検基準は、経済産業省関係特定保守製品に関する省令に定められた法定点検の基準を参考に、当社で設定して あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。

- ◆あんしん点検の結果は、点検作業票にてお知らせします。
   ・原体の結果、高機会にはつ間が関わりの選択ををお知らせします。この場合、整備(修理を含む)を行って使用を総裁するかどうかはお宮さまの判断となります。
   ◆あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するもので

**帰検料金および点検の依頼先について】** ●点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料) が発生いたします。

なお、あんしん点検料金の設定基準や点検要請に対応する事業所等については、下記のアドレスからご覧いただ けます。(インターネットでご確認できない場合は、下記お問合せ先にご連絡ください。) http://home.tokyo-gas.co.jp/

あんしん点検のお申し込み・お問合せは、下記までご連絡ください。

東京ガスお客さまセンター 愛付時間 月曜日〜土曜日(祝日除く) 9:00~19:00 TEL:03-3344-9199

## ● 設計上の標準使用期間について

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。 設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切が起扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、 安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間 とは異なりますのでござ言ください(指導修理保証期間は保証書を参照額にまう)。

# 故障・異常かな?と思ったら

困ったとぎ

●リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。 ●文中の(選)は、メニュースイッチのあるリモコンをお使いの場合の注釈です。P26をお読みください。

	給水元栓が全開になっていない。	
ガス栓・総水元栓が全期になって 施力としている。 総湯住が充分期いていない。 ガスメーター(マイコンメーター) ガスメーター(マイコンメーター) 水枝を栓のフィルターにゴミなど 薬結している。 リモコンの運転スイッチが「切」に 藁場などの水温が高くをに、値 ると、お湯になりません。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 を高点を上でうとすると、本 なることがあります。 少量の外湯を出そうとすると、本 なることがあります。 が大力と一様第二とり下を使用 いる場合、大廳終週上でうとすると、本 なることがあります。 が大力と一様第二とっていない。 終湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定があっても、 を満しかよし場所があります。 カスをが全間になっていない。 総湯温度の設定がある。 が表したし湯が使かっても、 さまでは、高温のお湯は出ません。 さらけして海陽はいました。 を対している中にお湯を使っと もまでは、 を満別したし湯中にお湯を使っと もまでは、 を満別したし湯中にお湯を使っと もまでは、 を満別したし湯中にお湯を使っと もまでは、 を満別したし湯中にお湯を使っと もまでは、 を満別したし湯中にお湯を使っと もまでは、 を満別したしるがまです。 を対しているが高のまずにますす。 を対しているが高のまずにますず。 を対しているが高になます。 を対している中にお湯をなっと明 も満別にあるが高にます。 を対している中にお湯を使っと明 も湯がにます。 を対している中にもにないます。 を対している中にもます。 を対している中にもます。 を対している中にもます。 を対しているが高をなっと を対しているサモコンが優先になま も湯の温度は変しています。 ・ 線作しているリモコンが優先にな ・ 接近しているリモコンが優先にな ・ 線作しているリモコンが優先にな	・給水元栓が全開になっていない。	✓ の取扱説明書をご覧ください
施派している。 総湯住が充分開いていない。 水及を性のフィルターにブミなど 連続している。 リモコンの運転スイッチが「切」に 要場などの水温が高いなきに、値 ると、お鍋になりません。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 を関かてつ水温が高いときに低設 お湯の温度が設定温度より高くな なるとがあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を使用 いる場合、大陽統型になるではない。 を制力レーラー接続コニットを使用 いる場合、大陽統型に対していない。 は湯温度の設定が合っていない。 を対しているのます。 かました。 が高温度の設定が合うていない。 を対しない場合があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ガス栓・給水元栓を全開に。
総湯程が充分開いていない。 ガスメーター(マイコンメーター) 水枝き栓のフィルターにゴミなど 承結している。 リモコンの基施スイッチが[切]に 夏場などの水温が高いときに、値 ると、お場になりません。 総湯温度の設定が合っていない。 経過温度の設定が合っていない。 経過温度の設定が合っていない。 を調などの水温が高いときに延設 かうの温度が設定温度と高くな くることがあります。 弊社ソーラー接続コニットを使用 いる場合、大爆脱温が振でお別の。 がる場合、大爆脱温が振である。 がる場合、大爆脱温が移でものでいる場合。 がある場合っていない。 を調はしたし場中にも高度を含え をまでは、高温のお湯ははません。 さまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、高温のお湯ははません。 をまでは、海湯になるままです。 を満したしますです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯になるままです。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでした。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでは、海湯をなるままです。 をまでしたる。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。 をまでした。	こいる。	復旧を待つ。
カスメーター(マイコンメーター) 水抜き栓のフィルターにゴミなど 源格している。 リキコンの連転スイッチが[切]に 夏場などの水温が高いときに、値 ると、お湯になりません。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 を場合があります。 単型のお湯を出そうとすると、おくなるとがあります。 単型のお湯を出そうとすると、おくなるとがあります。 「カーナーを掘門になっていない。 を場合があります。 「カーナー接続コニットを使用しいる場合、大爆跳温がをひお添り。 は当がはいは合があります。 「ユーザー接続コニットを使用しいる場合、大爆跳温がをひお添り。 は当時になっていない。 にカーナーをがあります。 「カーナーをがあります。」 「カーナーをがあります。」 「カーナーをがあります。」 「カーナーをがあります。」 「カーナーをがあります。」 「カーナーをでしる場合があります。」 「カーナーをでしる場合があります。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしません。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしている場合があります。」 「カーナーをでしません。」 「		給湯栓を充分に開ける。
が抜き栓のフィルターにゴミなど 源結している。 フ・モコンの運転スイッチが[切]」に 夏場などの水温が高いときに、値 ると、お場になりません。 総外元性が全胴になっていない。 総場温度の設定が合っていない。 総場温度の設定が合っていない。 を場合との水温が高いときに低数 を場合としているのような。 なるとがあります。 呼はい、一般にあります。 が大性が実際に満長り高く。 が大性が全には合いない。 を場合といるの表であります。 が表していない。 を場合していない。 にある場合していない。 にある場合していない。 に対している場合、大陽鉄温が移であるの。 が表したし場中にあるでしていない。 を高温度の設定が合っていない。 を高温度の設定が合っていない。 を高温度のなどの本の。 できていている。 できていている。 できていているがはいます。 のまでは、高温のお割ははません。 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 を表にしているまでもことのままによった。 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 を表にしているが終わっても、 をまでは、 をまです。 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまですでは、 をまですでは、 をまですでは、 をまでは、 をまでは、 をまでは、 をまですでは、 をまですでは、 をまですでは、 をまですでは、 をまですでは、 をまですでは、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまですとしまです。 をまでするに、 をなっとして、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでする。 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでするに、 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでする。 をまでするが、 をまでする。 をまでするをなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	ター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。
源指している。  リモコンの連転スイッチが「切」に  夏場などの水温が高いときに、 値  ると、お湯になりません。 総物元柱が全間になっていない。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 といるの水温が高いときに低数  か湯の温度が設定温度より高になる  があると、お湯になります。  摩針との子があります。  摩針との子があります。  摩針と一ラー接続コニットを使用 いる場合、水陽桃温が移でお割の。  ガス性が全間になっていない。 総湯温度の設定が合っていない。  を湯温度の設定が合っていない。  を湯温度の設定が合っていない。  を湯温度の設定が合っていない。  を湯はりたし湯中にも湯を使うと  お湯はりたし湯中にも湯を使うと  のまった。  「コーザー設定の番目)を行いている。  をまでは、高温のお湯ははません。  をまでは、高温のお湯ははません。  をまでは、高温のお湯ははません。  をまでは、高温のお湯ははません。  をまでは、高温のお湯ははません。  をまでは、高温のお湯ははません。  をまでは、高温のお湯ははません。  をまでは、海陽温度の設定がためます。  を湯にかったります。  を湯にかったいるまです。  ※別をいるまでは、  を湯になったいるまです。  ※別を記します。  を湯になったいるまです。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※別を記します。  ※関係をしていまります。  ※関係をしていまります。  ※関係をしていまします。  ※関係をしていまします。  ※関係をしていまします。  ※関係をしていまします。  ※関係をしていまします。  ※関係をしていまします。  ※関係をしていまします。  ※別の温度は変えています。  ※関係をしていまします。  ※関係をしていましまする。   ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。   ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。  ※関係をしていましまする。   ※関係をしていましまする。   ※関係をしていましまする。   ※関係をしていましまする。	ィルターにゴミなどが詰まっている。	P19
リモコンの連版スイッチが「別」に 要場などの水温が高いときに、値 をと、が場になりません。 機器から結湯栓まで距離があるた 総別温度の設定が合っていない。 を関したがることがあります。 摩社ソーラー接続ユニットを使用 なることがあります。 呼ばソーラー接続ユニットを使用 は湯の温度が設定が合っていない。 を対しているします。 が高場合、水陽解型が設定が含っていない。 は湯が出ない場合があります。 ガス柱が生間になっていない。 にユーザー設定の番号12を10月に を対していていない。 にコーザー設定の番号12を10月に を対したし湯が終わっても。 さずは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 をディは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 をかけと予約のため)。 いドエンの表示はそのままです。 をが付いていまれ、 を消化していない。 に対しているが表現とのます。 を対しているが表現します。 を消化しているが高温度は変にします。 を消化しているが高温度は変にします。 を消化しているが高温度は変にします。 を消化しているが高温度は変にします。 は、 が湯温度な変にします。 を消化しているが高度なもこと間。 が湯の温度は変にします。 を消化しているがません。 を消化しているがませた。 を消化しているがませた。 を消化しているがまた。 を消化しているがまた。 を消化しているしているいました。 を消化しているしているいました。 を消化しているしているいました。 を消化しているしているしているしているしているしているしているしているしているしている		P14
要場などの水温が高いときに、値 ると、お場になりません。 機器から結場栓まで距離があるた 給湯温度の設定が合っていない。 産場などの水温が高いときに低近 か湯の温度が設定温度より高くな 少量のお海を出そうとすると、お くなることがあります。 呼社ソーラー接続ユニットを使用 いる場合、水陽熱温水器でお湯の いる場合、大陽熱温水器でお湯の はる場合、大陽熱温水器でお湯の はる場合、大陽熱温水器では が高温度の設定が合っていない。 に、場合がある形の上が を が高温度の設定が合っていない。 にユーザー設定の番号12を10月に を が高温度の設定が合っていない。 にユーザー設定の番号12を10月に を が高温度の設定が合っていない。 にコーザー設定の番号12を10月に を をでは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯ははません。 までは、高温のお湯ははません。 までは、高温のお湯ははません。 までは、高温のお湯ははません。 までは、高温のお湯ははますが も が、地では、また。 を かけと子的のため。 が、地でのままです。 を がりによる湯のは が、いたし湯が整めっても、 を がりにする湯のは が、いたし湯がをのことが を が、が、 のかけと子のままた。 を がりによる湯をしまする が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、 が、	リモコンの運転スイッチが「切」になっている。	運転スイッチを「入」に。
機器から結湯栓まで距離があるた 総次元性が生間になっていない。 総湯温度の設定が合っていない。 原場などの水温が高いときに低温 か湯の温度が設定温度より高くな 、なるたとがあります。 かることがあります。 かる場合、大陽熱温・光度が出しても いる場合、大陽熱温・光度があります。 が対し、一般完の番号17を61月に お湯はかたし湯ががかっていない。 総湯温度の設定が合っていない。 総湯温度の設定が合っていない。 に、一ゲー砂定の番号17を61月に か湯はかたし湯が終かっても、 あまでは、高温のお湯は出ません。 のけりとがあたがより。 のけりとがあたがとのまます。 のけりとがあたがとのまます。 のけりとがあたがとのまます。 のけりとがあたがとのまます。 をまでは、高温のお湯は出ません。 のけりとがあたがとのまます。 をまでは、高温のお湯は出ません。 のけりとがあたがとのまます。 を対けしている中にが高を使うと を対けしているが低いたのます。 を対けします。 を対けしますがある。 を対けしまります。 を対けしまります。 を対けしまります。 を対けしますがある。 を対けしまります。 を対けしまります。 を対したりませい。 を対けしますがある。 を対けしまります。 を対けしますがある。 を対けしますがある。 を対けしまります。 を対けるがあれる。 を対けるでは、 を対けるがあれる。 を対けるでは、 を対けるでは、 を対しているがある。 を対けるでは、 を対しているしているが、 を対しているしているが、 を対しているしているが、 を対しているしているが、 を対しているしているしているが、 を対しているしているしているしているしているしているしているしているしているしている	に、低温のお湯を少量出そうとす	給湯温度を上げるか、給湯栓 をもっと開いて使用する。
総次元住が全種になっていない。 総湯温度の設定が合っていない。 夏場などの水温が高いときに低送 本海の温度が設定出ランとすると、社 くなることがあります。 呼上ソーラー接続ユニットを使用 いる場合、水原料温が設では多級が いる場合、大原料温が設ですす。 ガス柱が生間になっていない。 (ユーザー設定の番号12を10月に) 総湯温度の設定が合っていない。 (ユーザー設定の番号12を10月に) を湯温度の設定が合っていない。 (ユーザー設定の番号12を10月に) を湯はかったい場が終わっても、 ままれ、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 のや12を別のため) ※リモコンの表示はそのままです。 総湯温度の設定はでます。 総湯温度の設定をのままです。 を湯がします。 総湯をから流れるお湯の単加け分 き消火します。 総湯をから流れるお湯の生間 が湯の温度は変にでする。 機能しているリモコンが優先にな が湯の温度は変定します。	<i>ت</i> غ.	異常ではありません。
総湯温度の設定が合っていない。 夏場などの水温が高いときに低記 本湯の温度が設定出層より高くな くなることがあります。 弊社ソーラー接続ユニットを使用 いる場合、水場解温が設ですす。 ガスをが全開になっていない。 総湯温度の設定が合っていない。 にコーザー設定の番号12を10月に お湯はか、たし湯が終わっても あ湯はか、たし湯が終わっても まっては、高温のお湯は出ません まっては、高温のお湯は出ません まっては、高温のお湯は出ません まっては、高温のお湯は出ません まっているが表現です。 をディは、高温のお湯は出ません をディは、高温のお湯は出ません は、結場はかったし湯が終わっても は、100円とアの表の下のままです。 をディは、高温のお湯は出ません は、100円とアの表の下のままです。 をディは、高温のお湯は出ません は、結場温度の設定の定った。 が湯にある湯のは出ません を選供から、たし湯が終わっても は、結場温度の設定のですれ が湯にかる湯のはます。 が湯の温度は変にします。 が湯の温度は変にします。 が湯の温度は変にします。 が湯の温度は変にします。 が湯の温度は変にします。	っていない。	給水元栓を全開に。
東場などの水温が高いときに低3 を海の温度が設定温度より高くな くなることがあります。  摩社ソーラー接続ユニットを使用 い海供とがあります。  が高地ない場合があります。  ガスをが生間になっていない。  にコーザー設定の番号12を10月に が高温度の設定が合っていない。 にコーザー設定の番号12を10月に を満温度の設定が合っていない。 にコーザー設定の番号12を10月に を満温度の設定が合っていない。 にコーザー設定の番号12を10月に を満ませた。元がまるできます。 をやけと写的のため)。  ※リモコンの表示はそのままです。 をのけと写的のため)。  ※日本の表示はそのままです。 をのけと写めたのま。  ※観路から流れる第回は出ません。 をかけと写めため)。  ※日本コンの表示はそのままです。 を調整から流れる第回を対けが を消化しているります。  ※関係しているリモコンが優先になる。  振作しているリモコンが優先にな		給湯温度を適温に設定する。
少量のお湯を出そうとすると、非くなるとなわります。 なるとなわります。 弊社ソーラー接続コニットを使用しいる場合、大爆鉄型が移でお湯のか お湯が出ない場合があります。 が表現が発信であるがら、 経湯温度の設定が合っていない。 経湯温度の設定が合っていない。 を満はりたし湯中にも満を使うと あ湯はりたし湯が終わっても、 あまでは、高温のお湯は出ません。 までは、高温のお湯は出ません。 あまでは、高温のお湯は出ません。 をまでは、高温のお湯は出ません。 をまでは、高温のお湯は出ません。 をまでは、高温のお湯は出ません。 をまでは、高温のお湯は出ません。 をまでは、お湯にはったいまが終めため)。 ※リトニンの表示はですす。 を選集せい。方れるも湯の量が1分 参灣火します。結場をきっと明 お湯の温度は交近にます。 お湯の温度は交近にます。 お湯の温度は交近にます。 お湯の温度は交近にます。 お湯の温度は近にませる。	夏場などの水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、 お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	給湯栓をもっと開いて使用する。 る。
弊社ソーラー接続ユニットを使用 いる場合、水陽熱温水器でお湯のい いる場合、水陽熱温水器でお湯の カスをが使開になっていない。 (ユーザー設定の番号12を「GFIC」 を湯温度の設定が合っていない。 (ユーザー設定の番号12を「GFIC」 を湯はかったし湯が終わっても あ湯はかったり湯が終わっても さまでは、高温のお湯は出ません さまでは、高温のお湯は出ません をまでは、高温のお湯は出ません のや打と予約のため) ※リモコンの表示はそのままです 終湯をから流れるお湯の屋が1分 終湯をから流れるお湯の屋が1分 終湯をから流れるお湯の屋が1分 き湯火します。 終湯をならまです 終湯をから流れるお湯の屋が1分 き湯火します。 熱湯を含まです 終湯をから流れるお湯の屋が1分が き湯火します。 熱湯を含まです。 熱湯の温度は受定します。 振作しているリモコンが優先にな 接続のません。	お湯の温度が設定温度より高!	もう少し給湯栓を開いて使用 する。
ガス栓が全網になっていない。 総湯温度の設定が合っていない。 [ユーザー設定の番号12を[0-日]に あ湯はりでし場がはのこと も湯はりでし場が終わっても、 るまでは、高温のお湯は出ません るすでは、高温のお湯は出ません 、ツ・モンの表示はそのままです。 、例 ・	- 接続コニットを使用して太陽熱温水器と接続して 太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温の い場合があります。	異常ではありません。
総湯温度の設定が合っていない。 「ユーザー設定の番号12を「6月」に あ満はりたし湯が終わっても、 あまでは、高温のお湯は出ません。 あすでは、高温のお湯は出ません。 かり行子所のため)、 ※リモコンの表示はそのままです。 を別を発売してのままです。 を別を発生しているまです。 を湯温度の設定がで、する を湯温度の設定がで、する を消化します。 終湯性をすっと問題が を消化します。 終湯性をもこと間 を消息をしているリモコンが優先にな 操作しているリモコンが優先にな		ガス栓を全開に。
「ユーザー設定の番号12を「戶」に あ湯はりでし場がはのた場がある使うと お湯はりでし場が終わっても、 るまでは、高温のお湯は出ません さり付と予約のため) ※リモコンの表示はそのままです。 く例、結場温度の設定がで一本 総湯性からボルるお湯の屋が1分 き消火します。総湯性をもっと開 お湯の温度は交近します。 線作しているリモコンが優先にな	いないっ	給湯温度を適温に設定する。
·	更した場合](重) ふろ温度のお湯が出ます。 湯の使用をいったんやめ (給湯温度設定が高温のと の温度40℃>	異常ではありません。
	絶湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5以下になったと き消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、 お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。★
<b>協場温度の設定が</b> $1-tf$ -設定の番号11で、給湯・ <b>ある温度以上、上げられない</b> いる。 $( \bar{\mathbf{a}} \bar{\mathbf{b}} )$	- 設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限して (至2)	給湯温度の上限の設定を確認 する。★
<b>800人イッチを「入」にすると、給かない</b> かない からない からない からない かんない かんない かんない かんない かんない かんない かんない かん	すると、給湯量が少なくなります。(ひ	お好みの量に変更する。
<b>お湯が白く濁って見える</b> 水中に溶け込んでいた空気が熱せ てくる現象で、無害なものです。	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出 てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。

23 (つづく)

# 故障・異常かな?と思ったら(つづき)

(つづき)

困ったとき

こんなときは	こんなことが考えられます	処置 ★については、リモコン操作編 の取扱部卵書をご覧ください
給湯栓から出るお湯の量が 変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ日動や追 いだきをすると、お湯の量が減る場合があります。	異常ではありません。 他の場所での使用をやめたり、 ふろ自動や追いだきが終わる と、元に戻ります。
	水道の圧力や配管条件によっては、お湯の量が変化する場合 があります。また、水栓の種類によっては、初め多く出てそ の後安定するなど、お湯の量が変化するものがあります。	異常ではありません。
	[ユーザー設定の番号12を「oF」に変更した場合 <u>] (生)</u> お湯の出が悪くなることがあります。	異常ではありません。

<b>おふろ</b>		Fi.
こんなときは	こんなことが考えられます	処置 ★については、リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 限している。(笙3)	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
設定したふろ温度どおりに 沸き上がらない	お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き 上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。	異常ではありません。
おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	ふろ温度を適温に設定する。★
おふろのお湯があつい	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。	P19
	浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられて いない。	確実に取り付ける。(P19)
	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 限している。( <u>年3</u> )	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
設定したふろ湯量どおりに	ふろ湯量の設定が合っていない。	ふろ湯量を適量に設定する。★
ボき上からない	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって いる。	P19
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	【全自動タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふ ろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。★
	[自動タイプの場合] 浴槽に人が入っているときにふろ自動スイッチを「入」にする と、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	[自動タイプの場合] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりにな りません。	「残り湯を沸かし直す場合・自 動タイプ」参照★
浴槽の循環アダプターから 「ボコ、ボコ」と空気の出る音 がすることがある	わふろの配管などにたまった空気が出る音です。	異常ではありません。
お湯はりの初めに水が出る	水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お 湯はりの初めに水が出る場合があります。	異常ではありません。
ふろ自動が途中で停止した ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯にひな一時中斯します。そのため、ふろ目動が途中で停 止します。	異常ではありません。 お湯はりを中断しないように するには→ユーザー設定の番 号12★( <u>ほ</u> 3)

こんなときは	こんなことが考えられます	<ul><li>・ 処置 ★については、リモコン禁作権 の取扱説明書をご覧ください</li></ul>
ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	。ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	ふろ配管クリーンをする。★
浴槽の循環アダプターから お湯が出たり止まったりする	ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり 止まったりします。	異常ではありません。
おふろを使用していないのに 浴槽の循環アダプターから	凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環   アダプターから出る場合があります。	異常ではありません。
お湯(水)が出る	(全自動タイプの場合) 沿槽のお湯(水)を排水中、ふる配管クリーンがはたらくと、 循環アダプターからお湯が出ます。	異常ではありません。
追いだきができない	浴槽の循環アダプターの上までお湯(水)が入っていない。	、確認する。
追いだきが途中で停止した	ポンプの呼び氷をしていない。	P10の手順4
	沿槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まって いる。	P19
	断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだきはできません)	復旧を待つ。
追いだきしても ふろ温度が上がらない	コーザー設定の番号 $20$ で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。(注3)	ふろ温度の上限の設定を確認 する。★
ふろ自動の沸き上がりが遅い	eCOスイッチを「入しさすると、省工ネ優先でふろ自動をします(最適ふろ自動)。湯量や燃焼量を抑えながら沸かすため、 沸き上がりが通常よりも遅くなります。	異常ではありません。 「最適ふろ自動」をやめるには →お好みeco設定★(歪5)
[全自動 <i>タイプの場合]</i> 排水栓を抜いていないのに 自動ふろ配管クリーンが はたらいた	市販または洗濯機内属の3ろ氷ポンプなどで治療状をくみ上げた場合、野水栓を抜いたときに沿着がが減るスピードと同じな異の手さで治療がが減ると、はたらくことがあります。	異常ではありません。
【全自動タイプの場合】 自動ふろ配管クリーンが	自動ふる配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性   があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を 再確認の上、操作する。★
またらかない	以下の場合は、条件が揃っていても自動ふる配管クリーンが ・記をかないことがあります。 ・記場やシャワーの使用中に排入栓を抜いたとき。 ・非水スピードが遅いとき。(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど)	異常ではありません。
	停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません)	異常ではありません。
	ユーザー設定の番号5が[3]になっている。(重6)	. 「1」か「2」にする。★(国)

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

故障・異常かな?と思ったら

27

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとき

\* memo \*

機器全般		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
排気口・給排気筒トップから 湯気(白い煙のようなもの)が 出る	この機器で排出される機能力スは温度が低く、水分を多く含んでいるため、外気に触れると結構し、日い湯気に見えます。	異常ではありません。
機器から水漏れしている	[NR-Sシリーズの場合] 機器内に発生した結響水をドレン配管から排出します。(最 大100mL/分程度)	異常ではありません。
	「水核き栓から水が出ている場合」 機関内に高い工力が生じたとき、適圧的止安全装置がはた らき、適圧防止安全装置付の水核き栓から水満が落ちるこ とがあります。 屋内設置の機器で排水処理されていない場合は、販売店に 稲談してください。	異常ではありません。
【NR-Tシリーズの場合】 浴室で排水音が聞こえること がある	機器内に発生した結整水を、ポンプで浴室に排出します。 この時に音が発生します。(最大約20秒間、1日約5回 ※季節や使用条件により異なります)	異常ではありません。
運転中に停止した	ガス栓・給水元栓が全開になっていない。	ガス栓・給水元栓を全開に。
	歴水している。	復旧を待つ。
	給湯栓が充分開いていない。	給湯栓を充分に開ける。
	ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。	もよりの東京ガスに連絡を。
使用していないのに音がする	「運転を停止しても、しばらくの間機器から音がする場合】 「運転スイッチを[人」「切」したり、給湯栓を開切したり、機器 の使用後しばらくするとのつッ、クーという音がする場合) 再使用時の点火&より号(するため、また、再使用部にお湯 の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。	異常ではありません。
	[機器からウーンという音がする場合] ・ ボンガリ目動化(下動する音です。 ・ 通じたき繋 (後 (お湯をませるため) ・ ふる子説和の子彩店別 ハン指指側(残り湯チェックのため) ・ 気の子説和の子彩店別 ハン指指側(残り湯チェックのため)	異常ではありません。
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯 あか)により青く着色することがありますが、健康上問題あ りません。	浴室用洗剤とスポンジでこまめ   に掃除することにより着色しに   くくなります。

●メニュースイッチのあるリモコンをお使いの場合は、下記のように読み替えてください。

(型) [「お湯を使った時のお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断」をしないように変更した場合] (宝) 給湯温度の上限を設定している。 (宝) ふろ温度の上限を設定している。 (金) 「湯添を伊った時のお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断」の設定 (金) 「最適ふる自動」をやめることはできません。 (国) 「最適ぶる自動」をやめることはできません。 (国) 「目動ふる配管クリーン」をしない設定にしている。

[屋内設置形の場合に表示します] 長期にわたり、機器を使用した場合に表示します 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 点検のご案内をさせていただきます。(機器は使用できます)

888

920 991 992

中和器の寿命のため交換が必要 (しばらくすると使用できなくなりますので、すぐに販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください)

燃焼に異常が生じた (機器は使用できません)

・P28~29以外の表示が出るとき ・P28の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき ・その他、わからないとき

、水量を調節する装置に異常が生じた 「CLL5でを何まなきますが、必ず販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください) ※ただし、お海の出始かせお湯の重を変更したときに、設定温度よりも繋いお湯が出たり、高温のお湯が出る場合 は、すぐに便用をやめ、販売店または、もよりの東京ガスにご運絡ください。

[屋内設置形の場合に表示します] - 酸化体素濃度検出装置(COセンサー)に異常が生じた - 酸化灰素濃度検出装置(COセンサー)が衛用時間を超えた(そのまま放置しておくと使用できなくなります)

290 | 機器の使用で発生する結響水を中和するための中和器に、不具合が生じた 給排気に異常が生じ、安全のために能力を低下させている (機器は使用できますが、安全のため点検を受けてください)

380

661

以下の場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください

故障表示 原因

101 102

# リモコンに3桁の数字が点滅している とき 〈故障表示〉

不具合が生じたとき、リモコンの時計表示部に故障表示が点滅します。 下表に応じた処置をしてください。

困ったとき

100	い日におってが近にほるのが	
故障表示	原因	0.1000
002	初めてふろ自動をするとき、浴槽に 試運転時の水などが残っていた	<ul><li>①再度ふろ自動スイッチを押す。(故障表示消X)</li><li>②次回ふろ自動をするとき、治槽内に残り湯がない状態でおこなう。 (それ以降は残り湯があってもふろ自動ができます)</li></ul>
011	連続60分以上給湯した	①給湯栓を閉める。 ②リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にして使用する。
012	連続90分以上追いだきした	<ul><li>①リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。</li><li>②冷槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受ける。</li></ul>
032**1	浴槽の排水栓の閉め忘れ	①治権の排水栓を閉める。 ②雨操作をする。表示・音声が出なければ正常。
111	給湯側の点火エラー	①リモコンの運転スイッチを「切」にする。 ②下記★の事項を確認して問題があれば処置する。 ③運版スイッチを「入」にし、給源性を明いて表示が出なければ正常。
112	ふろ側の点火エラー	①リモコンの運転スイッチを[切]にする。 る下記★の専項を確認して問題があれば処置する。 ③運転スイッチを[入]にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正常。
130**2	然练上0.不具含 (一酸-1次紫癜度)	() 微を開けて充分な数気をする。 () () () () () () () () () () () () () (
161	お湯の温度が設定温度より異常に上 がりすぎた	①総源栓を閉める。 ②リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 ③総源栓をもっと開いて使用する。
562	断水などで水が通っていない(ふろ 目動、追いだき、たし湯、たし水の とき)	○能水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確 取する。 ②リモコンの重転スイッチを[切]にし、適水を確認してから再度[入]にして使用する。
632	おふろの追いだきのとき、浴槽のお 湯(水) が足りない	①リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 ②浴槽の循環アダプターの上までお湯(水)を入れてから追いだきをする。
	循環アダプターのフィルターが詰まっているか、正常に取り付けられていない	<ul><li>①循環アダプターのフィルターを確認する。(話まっていないか、正常に取り付けられているか)</li><li>②リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にして使用する。</li></ul>
900 901 902	燃焼に異常が生じた	リモコンの運転スイッチを「切」にし、再度「入」にする。 (リセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修 理を依頼してください)

※1リモコンの音声「もふろの栓を確認してください」でもお知らせします。 ※2屋内設置形の場合に表示します。

★111,112 表示時の確認事項

・ガス栓が開いていなければ、きっちり止まるまで開ける。 ・ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していたら、もよりの東京ガスに連絡する。

リモコンに3桁の数字が点滅しているとき〈故障表示〉

◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。◆出湯能力は湯水混合の計算値です。ただし、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。・ガスは川Sに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

主な仕様

に参考

GT-C2452(S)AWX-SFF GT-C2452 (S) AWX-SFF

GT-C2452 (S) ARX GT-C2452 (S) ARX

NR-S824RFFTC-RA NR-T824RFFTA-RA GT-C2452(S)AWX-T

GT-C2452(S)AWX 5T-C2452 (S) AWX 屋外設置形

● 24号 仕様表

NR-S824RFD-RA JR-S824RFD-R .0~10.0kgf/cm³)<推類水圧約0.2~0.5(約2.0~5.0kgf/cm³)>

GT-C2452(S)AWX-T NR-S824RFFTC-R NR-T824RFFTA-R

NR-S824FFSA-RA NR-S824FFSA-R

# アフターサービスについて

に参掲

## サービスを依頼されるとき

P23~29の「故障・異常かな?と思ったら」「リモコンに3杯の数字が点滅しているときく故障表示>」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

## ● 連絡していただきたい内容

- ullet BRA  $\cdots$  W器正面に貼り付けてある鉛板または保証書をご覧ください ullet お買い上げ日  $\cdots$  保証書をご覧ください
  - ・・・・故障表示など、できるだけくわしく
    - 異常の状況・・・・・故障表示なご住所・ご氏名・電話番号
      - 訪問ご希望日

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。 (工事店にご相談ください)

### 保証について

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。 この取扱説明書には保証書がついています。 必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

135/135 3.6(1.9:COセンサー分を除く) 195

110/110

110/110 | 130/130 | INR-S>U-X] 0.9 [NR-T>U-X] 1.3

待機時消費電力 凍結予防ヒーター

[NR-Sシリーズ] R1/2 [NR-Tシリーズ] R1/2

オーバーフロー

高さ640×幅534×奥行240 高さ690×幅464×奥行240 30.5 31.5

29.0

| 出瀬修力(最大時) 《L/分》 | 水温+25代上昇 | 水温+40℃上昇 | 24 | 14 | 14 |

| 1時間当たりのガス消費量(最大消費量) (4WV) 総第・ふう同時使用 総第 5 7 44.1 11 55.7 44.1 11 51.9 41.1 11

使用ガス 縦 都市ガス 13A

使用

能力表

## 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性熊部品の保有期間は、製造打切後10年です。 なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

### 移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源 (電圧・周波数) が移設先と合っているか必ずご確認ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、 不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。

保証期

間中でも有料です。 ※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

## BL認定品について

BL認定品には、機器の前面にBLマークを表示しています。 BL認定品は「優良住宅部品JT瑕疵保証・賠償責任保険付Jです。 ペターリビングお客様相談室の電話番号は[03-5211-0680]です。



### アフターサービスについて/主な仕様

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

> | RA | NPS.9166FLB.RA | NR.8816RFDRA | NR.8816FFS.ARA | NR.8816FFS.ARA | NR.8816FFS.ARA | NR.8816FFS.RA | NR.8816FFB.R | NR.8816FFS.RA | GTC1652(S)ARX | GTC1652(S)A 高さ640 ×幅534 ×爆行240 30.5 <u>屋外設電形</u> 10.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm<sup>2</sup>) <推製水圧 800.2~0.5 (802.0~5.0kgf/cm<sup>2</sup>) > 10(0.1kgf/cm<sup>2</sup>) 95/95 NR-S816RPWCR NR-S816RFTCR NR-1816RFGAR N T- NR-1 06/06 高さ605×幅464×奥行240 AC100V 外形寸法〈mm〉 凍結予防ヒーター

出湯能力(最大時) (1/分) 水温+25℃上昇 水温+40℃上昇 16 15 9.5 | 1時間当たりのガス消費量(康大消費量) (kW) 総湯・ふろ同時便計 総湯 29.1 | 11.6 35.2 27.1 | 10.8 能力表 使 用 ガ、ス <u>総</u>都市ガス 13A

主な仕様

 
 出湯能力(最大時)
 (L/分)

 水温+25℃上昇
 水温+40℃上昇

 20
 12.5

 18.5
 11.5
 高さ640×幅534×奥行240 30.5 GT-C2052(S)ARX NR-S820RFD-R GT-C2052(S)ARX 100/100 | 1時間当たりのガス消費量(最大消費量) (4/V) 総湯・ふる同時使用 47.5 44.3 34.0 11

に参札

● 20号

● 16号

32

33

13A 12A

能力表 使 用 ガ 都市ガス 1

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

\* memo \*

NR-Tシリーズをお使いのお客さまへ

に参売

NR-Tシリーズをお使いのお客さまへ

35

## お使いの機器は、機器の使用で発生する結露水をボンプで浴室排水口に排水するしくみになっているため、一部内容が異なります。 以下の内容をよくお読みください。

# | 排水するときに、下記のような現象があります(異常ではありません)

(1) 浴槽の裏から、「ゴボゴボ」 「ブチュブチュ」と音がします

機器内のドレンタンクにたまった結 露水を排水するとき、このような音

③ ①~②の間(約3分間<sup>∞</sup>)は、リモコンに「CL」が点滅します

**叶** 叶

※配管の長さにより、

[CLIが点滅している間は、ふろ自動・追いだき・たし湯・たし氷や配管クリーンなどが中断します。

② お湯を使っていないときにも、 リモコンに炎マークが出ます

結露水を排水したあと、ドレン配管 内をお湯で洗浄するため、炎マーク が出ます。

④ [CL」が消灯したあと、循環アダプターから配管内の水が出る場合が あります

## 長期間使用しないとき(水抜きをするとき)は、下記の操作をおこなってください 2

機器の設置状況により異なります。

\$4.00 \$4.00 △注意

機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

お湯(水)を受ける容器を準備する。(水抜き栓から約2.7L出ます) ① 機器のガス栓と機器の給水元栓を閉める。 ② 浴槽内の水を完全に排水する。

2

8

① リモコソの運転スイッチを[入口にし、過いだきスイッチを[入口にして、循膜アダプターから氷が出ることを確認する。%1 ② 水が出なくなったら運転スイッチを[切]にする。(このあと、浴槽に水を消し込まない) ③ 台所・洗面所など、家中のすべての水栓(お湯側)を全開にする。

水抜き栓を開けると、勢いよく水が飛び散る可能性があります。 ① 水抜き栓団(6か所)を少しずつ左に回して開ける。③ 水抜き栓(フィルター付き)②を左に回して外す。③ 通圧防止安全装置(水抜き栓)③を左に回して開ける。

(6.00 PF)

2

@画面右の「OF」な、給湯温度スイッチの▲を押して「OU」にする。※2・・・・・・) ⑤浴槽の循環アダプターから排氷することを幽認し、そのまま10分以上待つ。 9


機器の電源プラグを抜く。| ぬれた手でさわらない 7


完全に排水したことを確認したら、すべての水抜き栓・通圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての水栓(お湯側)を閉める。 確実に閉まっていることを確認する 00

※1 故郷表示「562」「632」を表示しても異常ではありません。 ※2 このあと、治暦に水を流し込まないでください。また、水抜きの途中で電源ブラグを抜かないでください。

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ

### ● リモコン

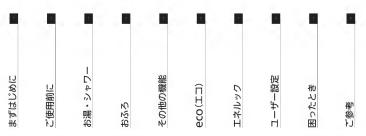

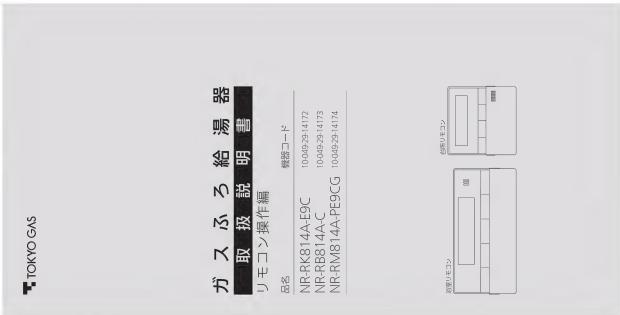

## 設定範囲と初期設定

に参兆

項目		初期	初期設定	設定範囲	<b></b>					
給湯温度《C〉		7	40	32, 3	5, 37	~48(1°C	32、35、37~48(1℃きざみ)、50、55、	50, 55	, 60	
ふろ温度《℃〉		7	40	33~48	∞					
保温時間 〈h(時間)〉		Ì	4	oF(保)	目なし)	, 1, 2,	oF(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、	6, 7,	တ ထဴ	
ふる湯量 ※			9	1~1						
たし湯量〈L〉		2	20	10, 2	0, 40,	10, 20, 40, 60, 80, 100	, 100			
たし水量〈こ〉			10	10, 2	0, 30,	10, 20, 30, 40, 50, 60	09			
リモコンの音量			2	回(活品	0, 10,	1), 2 (4	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)			
【インターホン機能付のみ】通話音量			2	1(JV),	2 (中	1(以)、2(中)、3(大)				
【インターホン機能付のみ】BGM機能の音量	の音量		2	四票)0	0, 10	1), 2 (4	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)			
ひかえめ給湯量 〈L/分〉				8, 10	, 12,	(お湯	8、10、12、(お湯の量は抑えません)	えません	~	
時計表示		*	(未設定時)	i	!					
*										
ふろ湯量表示	-	2	c	4	2	9	7 8	6	10	1
全自動タイプ 〈一穴タイプ浴槽〉	28	30	32	34	36	38 4	40 42	44	46	48
(目安水位:cm) 〈二穴タイプ浴槽〉	33	35	37	39	41	43 4	45 47	49	51	23
自動タイプ(目安湯量: L)	130	140	150	165	180	200 2	220 245	270	300	330


<u>t</u>	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

まずはじめに

この取扱説明書の見かた

# リモコン品名を確認してください

- ・複数の種類のリモコンの説明をしていますので、お使いのリモコン品名をご確認のうえ、おあみください。
   ・異作方法が仕事する内容は、NR-RB814A-C、NR-RR814A-EGで説明しています。
   ・の取扱説明書に記載のないリモコン春お使いの場合は、そのリモコン専用の取扱説明書がありますので、そちらも併せてご覧ください。

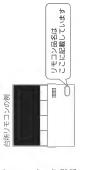

# お使いの製品の製品タイプを確認してください

●この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ/によって異なる機能があります。 機器本体編の取扱説明書|製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

# 文中の(P○)の数字は参照ページを表します

# 説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

7

m

# この取扱説明書の見かた

取扱説明書

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ●この取扱時間書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 ●この取扱説明書は別冊のガスふろ給湯器の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

# リモコン操作に関する内容のみ記載しています

併せてお ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、

読みください。 ●その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

### 絵表示の説明

リモコンやガスふろ給湯器のしくみ **%**(0<*B*)

使いかたのヒント \* FZN

いセピン順圧だ 版 共 /

参照先 または 参照ページ 参照

その設定ができるリモコンを示しています 台所 浴室

### まずはじめに

まずはじめに

まずはじめに



## eco(I□)

「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ ………38 'ecoスイッチ」で省エネ・節約する ・・・・・・・・・ 39 ecojの内容をお好みで変更する <お好みeco設定>

台所リモコンで時計をあわせる・・・・・・・・・・・・14 

スイッチ部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご使用前に

お湯を出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 お湯の温度を調節する・・・・・・・・・・・・17 お湯の温度を調節できないときはく優先切替>・・・・ 18

お湯・シャワー

### エネルック

エネルックでガスやお湯などの使用状況を見る・・・・ 42 エネルックの設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・ 44

## 使い勝手にあわせて設定を変更する・・・・・・・・・・・ 46

ユーザー設定

おふろを沸かすくふろ自動>・・・・・・・・・・19 お湯はりのしくみが異なります・・・・・・・ 19 **浴槽が空の状態から沸かす場合・・・・・・・・・ 20** 

全自動タイプと自動タイプで、

故障・異常かな?と思ったら・・・・・・・・・・・ 49 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)・・52 困ったとき

自動保温・自動たし湯の時間を変更する・・・・・22 残り湯を沸かし直す場合・・・・・・・・・・・23 沸き上がりのふろ温度を調節する・・・・・・・24 沸き上がりのふろ湯屋を調節する・・・・・・24 沸き上がりのふろ湯量を調節する・・・・・・25

ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>・・・・・・ 26

に被地 おふろのお湯を増やす<たし湯>・・・・・・ 28 おふろのお湯をぬるくするくたし水>・・・・・・・29 おふろ沸かしを予約するくふろ予約>・・・・・・30

# こんなことができます

運転スイッチを「入」にすると 給湯栓やシャワーからお湯が出ます



自動でおふろ沸かしができます また、お湯をあつくしたり、ぬるくしたり、 増やしたりすることもできます

台所リモンで音楽プレーセーを接続して、音楽を聴くことができます 浴室から台所を、台所から浴 【インターホン機能がの場合】 室太、呼び出すことができます 台所リモコンに音楽プ (インターホン機能付の場合 レーヤーを接続して、音 は、通話ができます) 楽を聴くことができます

お湯・シャワー

おぶろ

きれいなお湯で流します くふろ配管クリーン>

... 40


おふろの配管を





その他の機能

eco(I□)

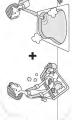

お湯の量や 温度を抑えて 省エネ・節約できます





ユーザー設定

エネルック





いろいろな設定が変更できます 使い勝手にあわせて

2

4

おふろ

取扱説明書

まずはじめに

# 必ずお守りください(安全上の注意

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 △警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。 △注意

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。 お願い

台所リモコンは0℃~40℃の室温で、浴室リモコンは0℃~50℃の室温で使用する

ナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温で

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンを分解しない

リモコンのふたが破損する原因になります。 ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当たらないよう注意してください。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤やベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使 浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水を かけない 台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。 変色や変形などの原因になります。 **炊飯器、電気ポットなどに注意。** ない、蒸気を当てない 故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプ リンス・入浴剤などを故意にかけない 変色などの原因になります。

必ずお守りください (安全上の注意)

台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しする ときは、無理な力を加えない 接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれが ある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの 近くに置かない 台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因に なります。

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、 雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの運転 スイッチを「切」にし、接続コードのブラグを抜く 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが あります。

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、 ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する 破損・故障の原因になります。 0 1

お願い

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ

ご使用ください。

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンのふたに衝撃を与えない

あらためて使用するときは特に 注意してください。

やけど予防のため。

60℃の高温で使ったあと、

浴槽の湯温を手で確認して から入浴する

やけど予防のため。

お願いインターホン機能付の場合)

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原 因になります。 台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、イン ターホンやBGM機能の使用中に雑音が聞こえることがあります

※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス 機器(TV、ステレオ、パンコソなど)

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。 リモコンには磁石を使用しています

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。 スピーカーに耳を近づけない

また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

高温に変更されたときのやけど予防のため。 したり、「優先」を切り替えたりしない

シャワー使用時に使用者以外が、リモコン の温度を変えたり、運転スイッチを[切]に (

杉 

0 1

6

ご使用前に

# 各部のなまえとはたらき(リモコン)


### スイッチ部

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

(ふたを開けた状態です)

## ● 浴室リモコン <別売品>

リモコン品名: NR-RB814A-C、NR-RM814A-PE9CG

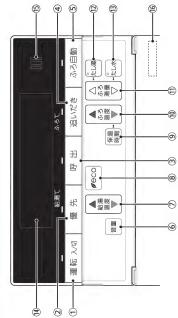

給湯温度を変更できないときに押してランプを点 ② 優先スイッチ・ランプ

灯させると、変更できます。(P18)

台所を呼び出したいとき。(P34) ③ 呼出スイッチ・ランプ

・インターホンで話すとき。(P35) ・BGM機能使用中にランプ点滅。(P36) 【インターホン機能付の場合】 通話スイッチ・ランブ

④ 追いだきスイッチ・ランプ

おふろにお湯をためて沸かすとき。(P20) ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P26) ⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ

・【インターホン機能付の場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P35,37) ・リモコンの音量を変更したいとき。(P33) ⑥ 音量スイッチ

(7) 給湯温度スイッチ

(P17)

・このスイッチひとつで、給湯・おふろがエコな運転になります。(P39) ・「ecojの内容を変更するとき。(P40) ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。 ・その他の設定を変更するとき。 eco(I□)スイッチ

自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。 ⑨ 保温時間スイッチ

・ふろ温度の設定に。(P24) ・自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。 ⑩ ふろ温度スイッチ

各部のなまえとはたらき(リモコン)

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P25,28,29) おふろにお湯をたして増やすとき。(P28) ① たし湯スイッチ・ランプ

① ふろ湯量スイッチ

① 運転スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

おふろに水をたしてぬるくするとき。(P29) ③ たし水スイッチ・ランプ

います。 お湯を使かないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分(もかろの機能を使った場合は約1時間) ま約10分(もからの機能を使った場合は約1時間) リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて ※eco(エコ)スイッチ「入」中は、約1分で節電します。(P38) たつと、表示が消えます。(運転ランプは点灯) 4 表示画面

ふたの表面に記載しています。 ⑥ リモコン品名 ⑤ スピーカー

※NR-RM814A-PE9CGは、インターホン瘷能付です。

ご使用前に

# 各部のなまえとはたらき(リモコン)

(しつが)


### スイッチ部

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

(ふたを開けた状態です)

## ● 台所リモコン <別売品>

● リモコン品名:NR-RK814A-E9C、NR-RM814A-PE9CG

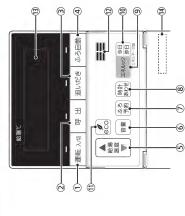

① 運転スイッチ・ランプ 運転の「入」「切」に。

⑪ eco(I□)スイッチ

② 呼出スイッチ・ランプ

浴室を呼び出したいとき。(P34) 【インターホン機能付の場合】

・インターホンで話すとき。(P35) ・BGM機能使用中にランプ点滅。(P36) 通話スイッチ・ランプ

③ 追いだきスイッチ・ランプ

ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P26) ④ ふろ自動スイッチ・ランプ

・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P17) ・その他の設定を変更するとき。 おふろにお湯をためて沸かすとき。(P20) ⑤ 給湯温度スイッチ

⑥ 音量スイッチ

・リモコンの音量を変更したいとき。(P33) ・【インターホン機能けの場合】 通話音量・BGM音量の変更に。(P35,37)

お好みの時刻におふろを沸かすよう設定するとき。 ① ふろ予約スイッチ

時計をあわせるとき。(P14) (8) 時計あわせスイッチ

・ガスやお湯などの使用状況を詳しく見るとき。 ・エネルックの設定を変更するとき。(P44) ③ エネルックスイッチ

エネルックの今日の値と昨日の値を切り替えたい とき。(P42) ① 今日/昨日スイッチ

各部のなまえとはたらき(リモコン) ・このスイッチひとつで、給湯・おふろがエコな運転になります。(P39) ※eco(エコ)スイッチ「入」中は、約1分で節電します。(P38)

② スピーカー

・[eco]の内容を変更するとき。(P40)

います。 お湯を使かないまま、またはスイッチを押さないま ま約10分たつと、表示が消えます。(運転ランプは リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えて (3) 表示画面

ふたの表面に記載しています。 ④ リモコン品名

Ξ

※NR-RM814A-PE9CGは、インターホン機能付です。

0 1

## (コンギ)


# 各部のなまえとはたらき(リモコン)

ご使用前に


### 表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

## ● 浴室リモコン <別売品>

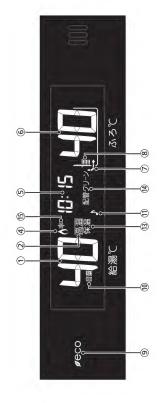

## ● 台所リモコン <別売品>

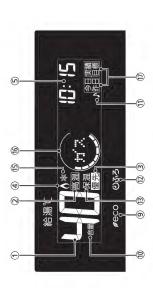

### eco(エコ)スイッチ「入」時に点灯。(P39) ② eco(エコ)マーク

音量の表示中に点灯。(P33,35,36,37) ① 音量表示

(P17)

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。

① 給湯温度表示

② 高温表示

### ① 【インターホン機能付の場合】 BGMマーク

点灯していれば、給湯温度が調節できます。(P18)

③ 優先表示

給湯・お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯。

4 ※マーク

台所リモコンがある場合のみ表示。

故障表示

⑤ 時計表示

BGM機能使用中に点滅。(P36,37) ② ふろ予約マーク

ふろ予約中に点灯。(P30) (3) 保温表示

各部のなまえとはたらき(リモコン)

ふる配管クリーン中に点灯。(P32) 追いだき保温中に点灯。(P26) ④ 配管クリーン表示

不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説 明書参照)

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点 灯。(機器本体編の取扱説明書参照) ⑤ 凍結予防運転中マーク

eco(エコ)スイッチを押すと、機器から出るお湯の量(L/分)が約10秒間点滅。(P39)

【台所リモコンのみ】

ふろ温度確認表示

ひかえめ給湯量表示

今日のガスやお湯などの使用状況を表示。(P42) ⑥ エネリング

エネルックスイッチを押すと表示。 表示している値が、今日のものか昨日のものか、実 績か目標かを示します。(P42) ① エネルック詳細表示

・台所リモコンでふる自動スイッチを押すと、ふろ 温度が約10秒間点灯。(P20)・台所リモコンで追いだきスイッチを押すと、ふろ 温度が点灯。(P26)

13

### ⑥ ふろ温度表示

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P28,29)

たし湯量/たし水量表示

【浴室リモコンのみ】

エネルックスイッチを押すと表示。(P42) 目標を設定すると目標値も表示します。

エネルギー実績値表示

[台所リモコンのみ]

ふろ湯量の設定中に点滅。(P25) ふろ湯量表示

おふろを沸かしているときや、浴槽への注湯(注水) 中に動きます。(P20,26,28,29,32) ※自動保温・自動たし湯時は表示しません。 

### 8 ふろ湯量目盛

・ふろ湯量を目盛で表示。 ・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。

(P20)

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

台所リモコンで時計をあわせる

15

台所リモコンで時計をあわせる

ご使用前に

\* memo \*

▲ ふたの中の時計あわせスイッチを押す 操作できるリモコン合所 手順

BE TRUES SH 

給湯温度スイッチで時計をあわせる 数数 GCO 部分 日本 TANAO 9日 本部 本部 あわけ エスものの 9日 

2

例:10時15分 ñ ς;

**※UKみ** ◆約60秒そのままに しても設定完了し ます。

3 時計あわせスイッチを押す

121

99.8H 95.04 95.04

【時計あわせ 完了】

お知らせ。

●傳電後または電源プラグを扱いたあと、再通電して時計を表示させると「一:一一」になる場合がありますので、時計をあわせ冒してください。●通常、運転スイッチを「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチを「切」にしても時計表示を消えますが、運転スイッチを「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(P46の番号2)

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー 取扱説明書

0 1

17

お湯を出す/お湯の温度を調節する

ズズズズズズ

ñ 9

①優先表示(※窒リモコンでは優先ランプ)が点灯していることを確認して ②ふたの中の給湯温度スイッチで調節する 操作できるリモコン <mark>台所</mark> [浴室] / 記載例 台所

お湯の温度を調節する

お湯・シャワー

お湯を出す

お湯・シャワー

手順

7

Ø 00 m ●報帳▶ **9** 50 55 

目安の温度ですので、

お湯の温度の目安

则则 約10秒間点減→点灯 実際の温度とは異なります。
・低い給湯温度(ぬるか、食器がいなど)に設定した場合、水温が高いなっないことがあります。
・表示の温度をよく痛かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 季節や配管の長さなどの条件により、

驲 △警

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ を「切」にしたり、「優先」を切り着えたりしない。 高温に変更されたときのやけど予防のため、また、低温に変更されたり運 転力スイッチを「切」にされると、消火になって使用者が無く原因になります。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

運転ランプ、優先表示(浴室リモコンでは優先ランプ) 点は優先ランプ) 点灯。

手順

運転スイッチを「入」にし、給湯温度を確認する 操作できるリモコン <mark>台所</mark> [<u>浴室] / 記載例 <mark>台所</mark></u> 運転入切

Ž. ₽

> 給湯栓を開ける または シャワーを出す 2





ñ

₽

0 △警告 △警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。  $\triangleleft$ 

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

おふろを沸かす〈ふろ自動〉

おふるを沸かす 〈ふろ自動〉

おふろ

お湯の温度を調節できないときは〈優先切替〉



# ■ 台所リモコンで温度調節ができないとき



%C<₩ ٦Ü

◆台所リモコンで記 億していた結婚組 度を表示します。●種が停止します。存む場合は、浴 ない場合は、浴 ない場合は、浴 マケい場合は、浴 スイッチで切り替え スイッチで切り替えてください。

沸き上がり後は自動保温します

C 1

0

全自動タイプ

お湯はりのしくみが異なります

全自動タイプと自動タイプで、

お湯の温度を調節できないときは〈優先切替〉

設定したふろ温度・ふろ湯量(水位:cm)で自動的にお湯はり 設定した水位

・設定した湯量 設定したふろ温度・ふろ湯量(L)で 自動的にお湯はり 沸き上がり後は自動保温します

Q C ※「ごきげんオート」機能も ついています。(下記) お湯が減ると、自動的にたし湯して 水位を保ちます

お湯が減ったら たし湯で増やすことができます(P28) たし湯

設定した水位

┃ ぬるさを感じる前に追いだきします<ごきげんオート> /全自動タイプのみ あるさを願じる し、 一部に、あたたがく まるのね 約30秒後に 追いだきを開始し、 設定したふろ温度 まであたためます。 水位が上がると、 入浴したことを センサーが検知 します。 ◆自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたレ水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

19

**》(Cへみ** ●ふる自動ランプ点 灯中にはたらきま

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ | を「切」にしたり、優先」を切り替えたりしない

そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温

度が変えられないようになっています。 給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先表示

■建転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。 ■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

または優先ランプが点灯します。

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。

「優先」とは


高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

△警告

0 1

# おふるを沸かす(つづき) <ぶろ自動>

おふろ

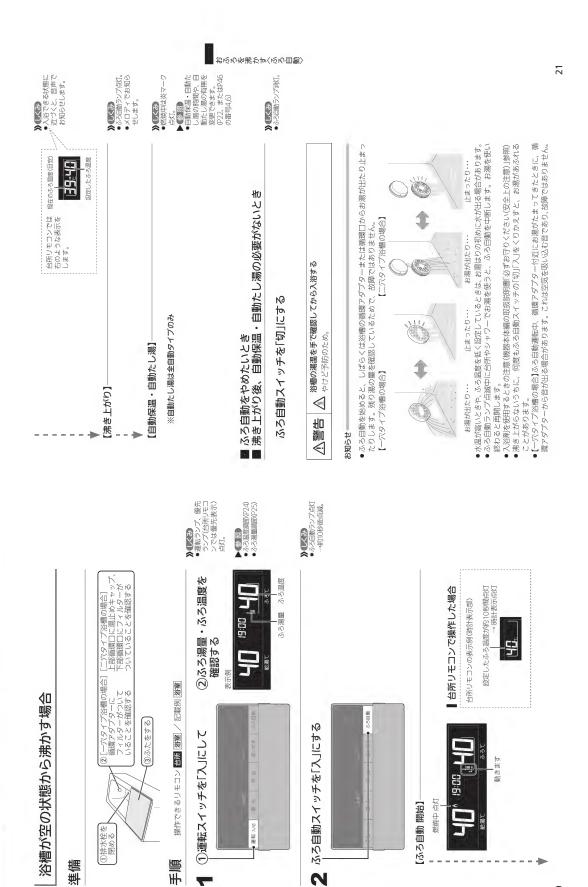

~


N

おふろを沸かす〈ふろ自動〉

# おふろを沸かす(つづき) (ふる自動)

おふろ




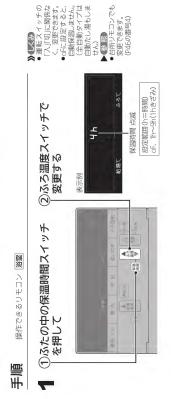

設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます

ふろ自動を押すだけで、

残り湯を沸かし直す場合

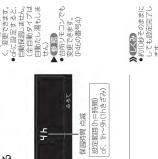

一穴タイプ浴槽

自動タイプ

● 残り湯の量が充分あるとき







こ 湯量はそのまま

(あふれる場合もあります)



あふれにご注意

設定量▶





### お知らせ

●残り湯を滞かし直ず場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、滞き上がり時刻が逞くなります。(残り湯の湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。


23

N

保温時間スイッチを押す

【保温時間変更 完了】

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

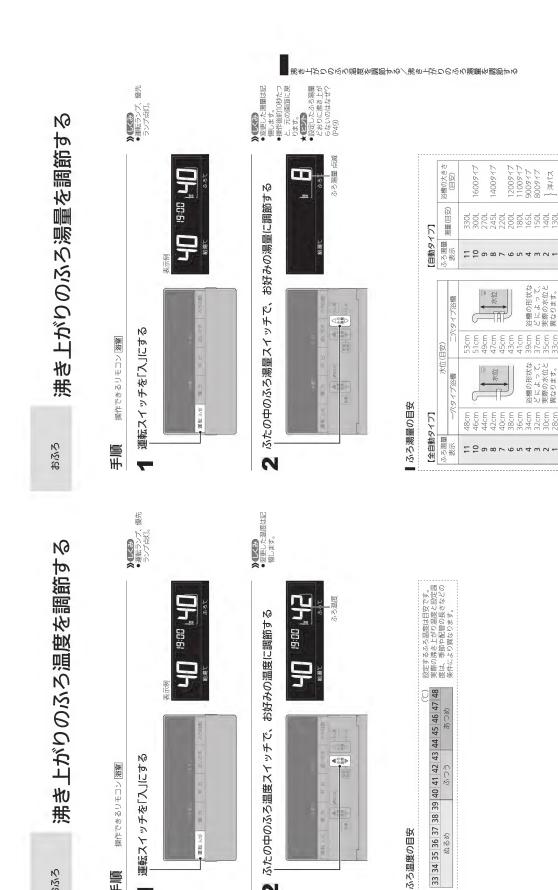

25

S

おふろ

手順

7

ふろ温度の目安

ぬるいおふろのお湯を沸かす〈追いだき〉

【台所リモコンで追 いだきした場合や した場合や した場合】
 入浴できる状態に 近づくた、音声で お知らせします。

台所リモコンで追いだきした場合

00:61

台所リモコンの表示例(時計表示部)

追いだき後に 自動保温をしたいときは

②追いだきスイッチを |「入」にする

二穴タイプ浴槽

一穴タイプ浴槽]

お湯(水)の量を確認する

準備

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室

①運転スイッチを「入」にして

 $\boldsymbol{\tau}$ 

追いだきスイッチを約2秒間 長押しする(ピッと鳴るまで)

135.45 135.45

矢印が動きます

[追いだき 完了]

27

●による ・追いだきラング消息。 ● ふる自動ラング派行。 ■ 追いだき完了後に自動保温をやめたいとき 追いだきスイッチを「切」にする ふろ自動スイッチを「切」にする ■ 追いだきを途中でやめたいとき ●通転ランプ、優先 ランプ(告所リモコ ンマは優先表示) 点灯。●追いだきランプ点 灯。

ぬるいおふろのお湯を沸かす 〈追レンだき〉

おふろ

「浴室リモコンで追いだきした場合」
 製定したふろ温度まで追いだきします。設定したふろ温度よりお湯の温度が高い場合、1回 押すと「た」上がり、くりかえし押すと認定温度+3でを上限に(設定温度45℃以上の場合は、348でまで)追いだきした場合・サけどに注意してください。
 【台所リモコンで追いだきした場合)
 製定したふろ温度まで追いだきします。
 歌足したふる温度まで追いだきします。
 ふる自動ランプ点減中は、追いだきをすることができません。

す。 ・全自動タイプでも 自動たし湯はしま せん。 自動保温の時間はふろ自動と同じで


★CK3◆ふる自動ランプ点灯。◆蒸焼中は炎マーク

長押しで追いだきした場合【自動保温】

26

【追いだき 開始】

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

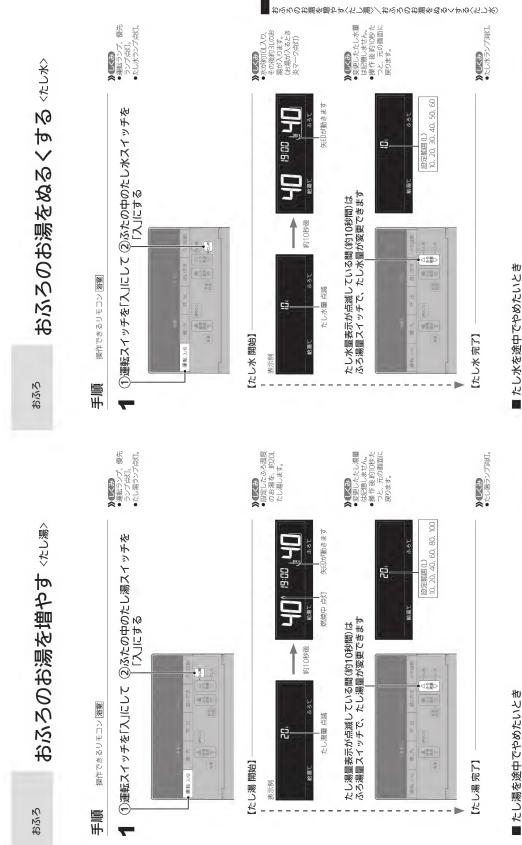

●たし次中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし次を中断します。お湯を使い終わると再開します。●ふろ自動ランブ点滅中は、たし水をすることができません。 たし水スイッチを「切」にする ■ たし水を途中でやめたいとき お知らせ

●たし通りング連合。

たし湯スイッチを「切」にする

・たし水ランブ消化。・たし水を途中でやめても、約31のおめても、約31のお調が入ります。(お調が入ります。(お調が入るとき炎っしかが)

29

●たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。 ●ふろ自動ランブ点滅中は、たし湯をすることができません。

お知らせ

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

おふろ沸かしを予約する〈ふろ予約〉

●ふる光巻マーク海口。

が、 がる予約スイッチ でも「切」にするこ とができます。

ふる自動ランプ消灯。ふる予約マーク消

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

ふろ予約スイッチを押して、予約を解除する

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

※自動たし湯は全自動タイプのみ

● 編集スイッチの ・ 通報スイッチの 「人」に別には解析 へ、予約できます。 ・ 「アビノに関った り、 ふる予約の設 定画面にならない と語言をあかせて ください。(P14)

[自動保温・自動たし湯]

【沸き上がり】

**※CKB** ●蒸焼中は炎マーク 点灯。

(人くみ)(ふる自動ランプ点灯。(ふる予約マーグ消灯。メロディでお知らせします。

●ふる子彩の場合は 入浴できる状態に 近づいても音声で のお知らせはしま せん。

予約した時刻におふろが沸き上がるように、 約30分~60分前に開始します


【ふろ自動 開始】

# おふろ沸かしを予約する <353手約>

おふろ

- ◆お好みの時刻におふるを沸かすことができます。一度予約時刻を設定しておけば、ふろ予約スイッチを押すだけで毎回同じ時刻におふろが滞き上がります。
   ・予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
   ・幾り湯があっても、ふろ予約できます。その場合の沸き上がり湯量は、P23「残り湯を沸かし直す場合」と同じになります。

## 準備

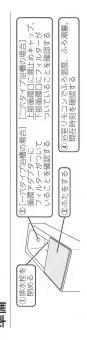

### 操作できるリモコン合脈 手順

## ふたの中のふろ予約スイッチを「入」にする ~



前回設定した子約時刻が点滅 - 選 | 現

人人を ・一般押すごとに10 分ずつ、長押しす ると1時間ずり変 かります。 ・設定した予約時刻 は記憶します。

給湯温度スイッチで沸き上がり時刻を設定する

S

Ш

●規数▶

品品

例:19時30分

ふろ予約スイッチを押す

3

●運転スイッチ「切」
 時に設定した場合
 は、ふる温度は点
 ばしません。
 ふる予約を押さな
 ければ予約されません。

設定したふる温度が約10秒間点灯 → 元の画面 -달 が緩ぎ

表示例(運転スイッチ[入]時)

000

● 報報

[ふろ予約 完了]

• 前日などの残り湯(A)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。 お知らせ

3

### その他の機能

# ふる配管クリーンにしいて

リモコンの音量を変更する

その他の機能

・声によるお知らせ(音声ガイド) ・メロディ

リモコンの以下の音量が変わります。スイッチを押したときに鳴る音(操作音)呼び出しスイッチによる呼び出し音

操作できるリモコン <mark>台所</mark> <mark>浴室</mark> / 記載例 <mark>台所</mark>

手順

ふたの中の音量スイッチを押す

 $\overline{\phantom{a}}$ 

₩ (C<#

|条件1]で、「ふる 自動」のあと追いだ きしたり、運転ス イッチを「切」にし ても問題ありませ

「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

# 自動ふろ配管クリーン /全自動タイプのみ

## 排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する 7

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか?

今、残り湯は循環アダプター(または 下部循環口)の上部より5cm以上あり 条件2



明明 引瀬 W.

111

は

## 今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか? 条件3

## 運転スイッチを「入」にする

※運転スイッチを「切」にしても自動ふる配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

### 排水栓を抜く

- がの騙合は、条件が揃っていても自動なる配管のリーンがはたらかないことがあります。・ 希腊やシャーの毎年中に指す各本技いたとき。・ 手がスペードが違いとき。(例:※簡の3時がLIが高まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふる水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。

# 残り湯が循環アダプターまたは下部循環口付近になると[ふろ配管クリーン開始]

機器がふろ設定温度のお湯を約71流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります



お湯が出てきます

※途中でふろ配管クリーンをやめ たいときは、運転スイッチを 「切」にしてください。(水で流し 「切」にしてください。(水で浴ている場合は中断できません)

、残り湯が多いときなど、ふろ配管の リーンのお湯が出 ているのが見え ない場合もあります。

「声によるお知らせ(笛声ガイド)」のみ消したいとき → P46の番号1
 「沸き上がののお知らせ」のみ消したいとき → P47の番号14
 「沸き上がる前のお知らせ」のみ消したいとき → P48の番号28

# 手動ふろ配管クリーン/全自動タイプ・自動タイプ

全目動タイプで自動ふる配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、 浴槽の残り湯を排水してから、P46の番号3の手順で手動でおこなってください。

### お知らせ

- ・適めかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるがま洗浄剤をお試しください。(ふろかま洗浄剤の説明書になって正しく洗浄してください)・ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

### ふろ配管クリーンについて/リモコンの音量を変更する

38

2(中) 1010).

設定範囲の(消音)、1

[音量変更 完了]

・リモコン

音量を変更す

音量スイッチまたは給湯温度スイッチで、


S

●競技▶●

ズズズズズズ

のみ、音量が変わ ります。 「OIに設定しても、 呼び出し音(P34) は鳴ります。 条所後約10秒だつ と、元の画面に戻 ります。

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

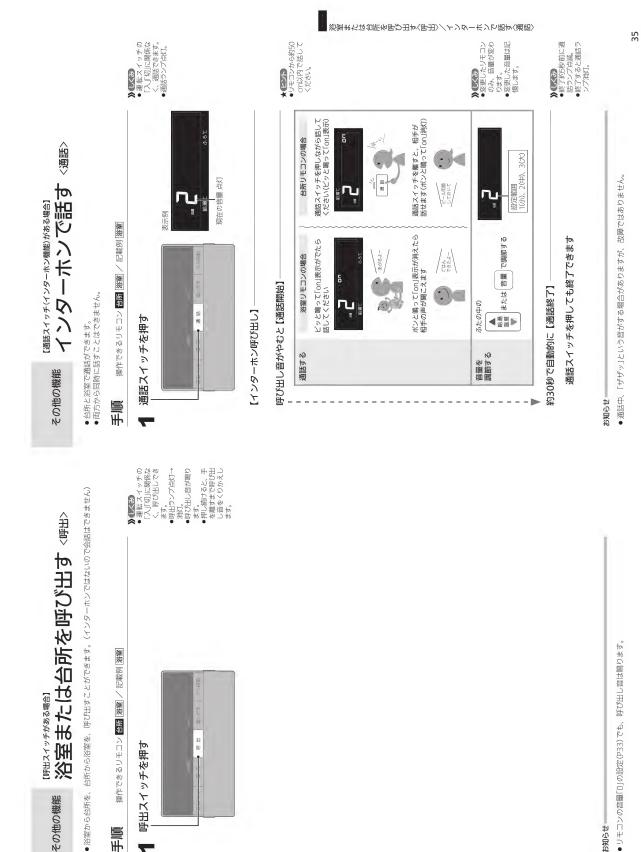

●リモコンの音量F0Jの設定(P33)でも、呼び出し音は鳴ります。

「ᡦᡈᠯᡘᠰᢧチがある場合] 浴室または台所を呼び出す〈呼出〉

その他の機能

操作できるリモコン <mark>台所</mark> [浴室] / 記載例 [浴室

手順

呼出スイッチを押す

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ

●音楽プレーヤー側 でも音量を変更で きます。

FZZ

0 1

取扱説明書


「通路スイッチ(インターホン機能)がある場合」 音楽を聴く <BGM機能>

その他の機能

音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。

手順

操作できるリモコン <mark>台所 [浴室</mark> / 記載例 <mark>台所</mark>

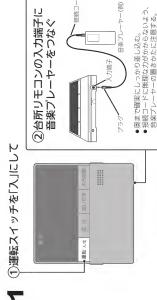

・ 6 章 ブレーヤーの ・ 1 章 で ● も所りモコンの入 力端子にプラグを 差し込んでいる間 は、BGMマーク点 減。 \* FVV

**→ (LKみ)**•音量表示中(約10 秒間)(よ, 音量ス イッチ末に体絡湯 温度スイッチで、 音量を掲節できます。

約10秒後

BGMマーク 点滅

[BGM機能開始]

.

品:5

プラグを差し込んでから約120分たつと 【BGM機能 終了】

台所・浴室の両方のリモコンで音が流れます。

音楽プレーヤーを「再生」にする

通話レンプ点滅

現在の音量 点滅

引き続き使いたい場合は、 台所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込む

お知らせ

●BGM機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。 ●BGM機能使用中でも、インターホンで話せます。(その間BGMの音は消えます)

使い終わったら 4

**》(C<み** ●プラグを抜くと、 通話ランプとBGM

①音楽プレーヤーを停止する ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

### BGM音量を調節したいとき

.



CCCA変更したリモコンのみ、音量が変わります。変更した音量は記憶します。

1(小)、2(中)、3(大)

片方のリモコンだけBGM機能をやめたいとき

音楽を聴く〈BGM機能〉

たリモコンのみ、 通話ランプ消灯、 BGMマークは少し 早く点域。

音が流れている間に、音量スイッチを長押し(約2秒間)する

## 音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

● 音楽プレーヤーについて

(最大出力レベル:2Vrms以下 (出力インピーダンス:2.2kΩ以下 ・右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッド(myl-Vに-yンA:...kkiyA ホン(イヤホソ)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。 ・音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。 ・リモコンかの音楽プレーヤーの操作はできません。

● 接続コード(プラグ)について

通話ランプ消灯。BGN機能が終了しても音楽プレーヤー は停止しません。 \$ C<#

・お使いの音楽プレーヤーの種類に合った撮影コードをご使用ください。 ・必ず「03.5ステレオミニプラグ」の指統コードをご使用ください。 ・マイワ相など競抗入の延長コードヤアダプターは使用しないでください。 ・高州コードの本を使用しているときに、音楽プレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑音がすることがあります。

音量・音質について

・再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる 再生セイラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音響では 再生できません ・音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を小さくしても音が創れること があります。

ñ <u>;</u>

景)

プがい。

②給湯温度がやけどしない | 温度であることを確認する

操作できるリモコン <mark>台所</mark> [浴室] / 記載例 <mark>台所</mark>

手順

①運転スイッチを「入」にし

 $\overline{\phantom{a}}$ 

0 1

eco(I□)

# 「ecoスイッチ」で省エネ・節約する

## 「ecoスイッチ」ひとつでできるエコって?

「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ

eco(I□)

### ●エコな給湯



### ひかえめ給湯量「節ガス」「節水

シャワーや給湯栓から出るお湯の量を、少し抑えます。どれくらいに抑える かは、GCOスイッチ「入1後、約10秒間ひかえめ給湯量を表示している間に、 給湯温度スイッチで調節できます。 も湯の量が少ないと感じる場合は、給湯量の設定を10L・12Lまたは一一に 変更してください。



### エコなおふろ

### 最適ふろ自動節ガス

ふたの中のecoスイッチを「入」にする

N

ガスふろ給湯器が自動的に湯量やガスを最適に調節して、エコ効果の最も高 い熱効率でお湯はりをします。 ※お湯はりに少し時間がかかります。

### ひかえめお湯はり「節ガス」節水

リモコンのふろ湯量表示はそのままで、少しひかえめにお湯はりします。 全自動タイプ:約-1cm 自動タイプ:約-10L いつもと変わらない感覚で節約ができます。

### ひかえめふろ保温 [節ガス] [全自動タイプのみ]

リモコンのふろ温度表示はそのままで、約1℃低い温度で保証します。 また、通常(ECOスイッチ/切]貼)より少し長めの間隔で追いだきなします。 不便に破じることなく簡約ができます。 ※保証性の高い治権をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、充分な効果が 海内がほかに帰じがあます。

### ● エコなリモコン

もっと表示節電筋電

ふだんは使用後約10分で「表示の節電」になるところ、約1分で節電に入ります。 ※浴室リモコンの場合、ECOスイッチを「入」にしても、おふろの機能を使ったあとは 消時間で簡単に入ります。

ズズズズズズ



ひかえめ給湯量を表示している間(約10秒間)は 給湯温度スイッチで、ひかえめ給湯量が変更できます

[eco(エコ)の設定 完了]

돭

### お着で

BE SON THE SERVICE OF THE SERVICE OF

●報報▶

### 設定範囲(L/分) 8、10、12、--(抑えません)

## ■ eco(エコ)の設定をやめたいとき

ecoスイッチを「切」にする

- ●一度GCOスイッチを「入」にすれば、運転スイッチを「切」にしてもGCOスイッチは「切」にはなりません。停電したり電源ブラブを抜いたりすると、GCOスイッチは「切」になります。(ひかえめ給湯量は記憶しています)
  - ◆お湯の使用中に、GCOスイッチを「切」にしないでください。(高温のお湯が出る場合があります)
     ◆常湯杯のレバーを完全にお診園にして信仰するのが、エコな結ぶのコンでき、(水園にレバーを指字をた、水が混ざって設定した事より多く出ます)やけどしない温度に設定してください。サーモスタット式混合が体の場合は、最高温度側にして水が混ざらないようにしてください。

「ecoスイッチ」でかんたんエコライフ/「ecoスイッチ」で省エネ・節約する

\$ C<#

38

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ		0 1

「も50」の内容をお好みで変更する〈お好み950設定〉


41

\* memo \*



「eco」の内容をお好みで変更する <br/>
<br/>
があみの設定>

eco(I□)

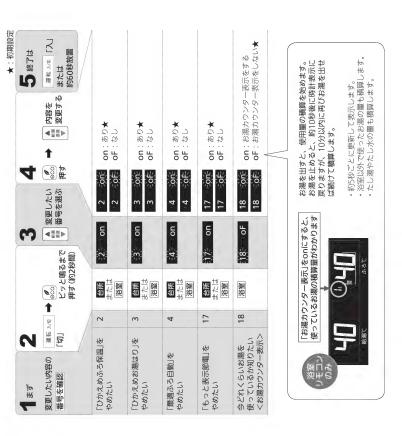

取扱説明書

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ

現在の電気使用量と時計が 約10秒ごとに切り替わります

常時、「電気」の使用状況を表示します

● 電力測定ユニットがある場合は


0 1

# エネルックでガスやお湯などの使用状 況を見る

エネルック

●エネルックを正しく見るためには、時計あわせが必要です。(P14) ※必要に応じて、表示や単価料金・目標値などの設定を変更できます。(P44)

## ● 運転スイッチ「入」時は、台所リモコンに今日のお湯の使用状況を常に表示します <エネリング>

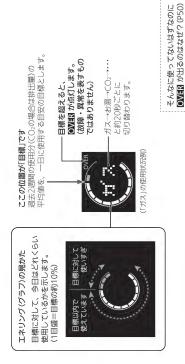

運転スイッチを「切」にすると、今日の料金の実績を約3秒間表示してから画面が消灯します。(表示するエネルギーは、運転スイッチを「切」にするたびに変わります)


● 運転スイッチを「切」にしたとき

## ● よりくわしい状況を確認するには

ガスふろ給湯器で使用したガス・お湯の状況を確認できます

確認できるエネルギーや表示する値について

運転スイッチ「入」の状態で、ふたの中の エネシック を押す

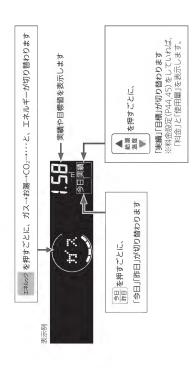

電力測定ユニットがある場合は 「家中の電気使用分」も確認できます。

エネルックでガスやお湯などの使用状況を見る

●電力測定ユニットとパルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合は、「家中のガス・湯水・電気使用分」の状況を確認できます。(ガスふる給湯器を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や、ガスふる給湯器を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分も含みます)

## 表示する値は、実際の使用量や料金とは異なります

- ●リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
   ●リモコンに表示する料金に基本料金は含みません。
   ●リオコンに表示する料金に基本料金は含みません。
   ●ガネ・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスぶる給湯器以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります)
  - ガス・水道・電気の実際の単価料金は、使用量に応じて変動します。

### エネルック

### 10 エネルックの設定を変更す

台所リモコンで設定します。(設定中はエネリングを表示します)

						★:初期設定
出す	2 台所リモコンで	14	アカン	m	4	<b>5</b> 終7は
変更したい内容の 番号を確認	運転 2/切]	1 2 #	エネルック ピッと鳴るまで 押す(約2秒間)	● 変更したい ※	<b>●                    </b>	内容を 変更する または 約60秒放置
CO <sub>2</sub> 排出量の エネルギーの種類を 変更したい	₩	-	3			4:電気のみ 5:電気+ガス 6:電気+お湯 7:電気+ガス+お湯★
					<b>※4~7</b> は、電力測定: できます。 電力測定ユニットカです。	電力測定ユニットがある場合に設定 ユニットがある場合、初期設定は <b>7</b>
常に表示するエネリング <i>の</i> 表示内容を変更したい	Jングの たい	7	ر کِرْ	2 \$	電力測定コニットなし 0:自動切り替え★ 11:ガス 2:お湯 3:自動切り替え	電力測定ユニットあり 0:電気★ 1:ガス 2:お湯 3:自動切り替え
					※0と3は、表示が「ガス→も湯→C02→ガス・・・」と自動的に変わります。	※3は、表示が「電気→ ガス→お湯→CO2→ 電気・・・・」と自動的に 変わります。
常に表示する電気使用量表示の 内容を変更したい 電力測定ユニットがない場合は この設定は関係ありません	用量表示の ない場合は ません	m	330	3 500	0:時計と現在の電気使用量の交互 1:現在の電気使用量を表示しない 2:現在の電気使用量のみ表示	時計と現在の電気使用量の交互表示★ 現在の電気使用量を表示しない 現在の電気使用量のみ表示
「電力測定ユニットがある場合】 電気の単価料金を変更したい	「ある場合」 変更したい	4	.4. 20	4 .0.5 } \$ \$ \$	<b>0~999</b> 円/kWh 科金表示を出したくない場合は、 ください。	ない場合は、 <b>0</b> に設定して (★:20)
【電力測定ユニットがある場合】 電気の1か月の使用量の 目標値を変更したい	「ある場合」 引量の 、)	2	) ( <u>)</u>	∑ <u>6</u> 66€≤≤: }	<b>0~9999</b> kWh <b>0</b> に設定すると、目標	目標が自動的に設定されます。 (★:0)
ガスの単価料金を変更したい	変更したい	9	<u>}6</u> ≤ 100	-666€ 9 \$ 00 9	0~999 円/m³ 科金表示を出したくない場合は、 ください。	ない場合は、 <b>0</b> に設定して (★:100)
ガスの1か月の使用量の 目標値を変更したい	6 5	7	0	∑666€	<b>0~999</b> m³ 0に設定すると、目標	目標が自動的に設定されます。 (★:0)

エネルックの設定を変更する  $0\sim999~\Pi/m^3$  料金表示を出したくない場合は、0に設定してください。 0.01~9.99 kgCO./kWh (★:0.69…火力発電のCO.排出係数(中央環 境審議会地球環境部会目標達成シナリオル委員 会「中間とりまとめ」2001年より)) **0.01~9.99** kgCO<sub>2</sub>/m³ (★:2.21・・・東京ガスの都市ガス13Aの代表組 成より) 目標が自動的に設定されます。 (★:0) (★:200) 画転 №切 「入」 または 約60秒放置 り終了は **0.01~9.99** kgCO₂/m³ (★: 0.36…環境省発表資料より) 表示がonになり、初期設定に戻る 内容を変更する ●競問▶ **on**:表示する★ **oF**:表示しない **0~999** m³ 0に設定すると、[ 1 TAUNO 中 変更したい 番号を選ぶ ▲を長押し 10 -òn-11 =0.01= 12 =0.01= 13 ₹0.01€ 10 OF 12 ≥9.99∈ 14 三岭 ● 報報 ▶ 選転 №「切」「中ンと鳴るまで 押す (約2秒間) 12.2 2.21 jó on ) j ( 0.69 8 200 )3 0.36 2 台所リモコンで 14 10 12 6 7 13 道の単価料金を変更したい 8 電力測定ユニットがある場合】 電気のCO2換算値を 変更したい ネリングの表示をやめたい 道の1か月の使用量の 標値を変更したい jスのCO<sub>2</sub>換算値を §更したい ヾ道のCO₂換算値を §更したい ニネルック設定を J期設定に戻したい 更したい内容の 各号を確認

使い勝手にあわせて設定を変更する

ユーザー設定

47

### 使い勝手にあわせて設定を変更する 0:冷槽のお湯の温度+約1で這いだき★ 1:製定「0,よりもう少し高い温度まで 這いだき 2:製厂[1,よりもう少し高い温度まで 温いだき 追いだき ※番号5f自動ふる配管クリーン」の設定は、初期設定には戻りません。 ※音量も初期設定に戻ります。 ※機器の水抜き中にoFを選択すると機器の水抜きを中止します。 ★:初期設定 ※どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定した ふろ温度より低いときは、設定温度まで沸かします。 表示がonになり、すぐに機器の水抜き開始 ・お湯の出が悪くなることがあります。 ・給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。 ※台所リモコンで追いだきした場合や追いだき保温時の追いだき完了のお知らせも含みます。 **on**:お知らせをする(浴室・台所とも) **oF**:お知らせをしない★ り終了は 表示がonになり、初期設定に戻る 5回くりかえし) 1 ふる自動 ▲を長押し (ピッと鳴るまで) 約5秒間 15 ON. 15 OF 18 OF 19 <u>SOF</u> ▲ を押す 73 0 )8 oF )5 oF 19 OF 3 ピッと鳴るまで 押す(約2秒間) 3、3、3、日前 100mm 第7年 12mm 12mm 12mm <u>中別</u> ※たは 浴室 **売** 影響 12 13 19 14 18 15 運転 入切 [浴室リモコンで追いだき 'する場合] する場合] 少し熱めに 追いだきしたい 【浴室リモコンで追いだき する場合】 追いだき完了の お知らせをしてほしい 【対応するガスふろ給湯器 の場合】 機器の水抜きをする 沸き上がりのお知らせを 何度かしてほしい 「切」 おふろを早く沸かしたい 沸き上がりのお知らせは いらない S ユーザー設定を 初期設定に戻したい 変更したい内容の 番号を確認 바

<b>5</b> 終7は	→   ↑   内容を   運転 入切   「入」	and the second s	on : あり★ oF : なし	<ul><li>1: 表示の節電をする★</li><li>2: 表示の節電をしない</li><li>3: 表示の節電をしない/運転スイッチ 「切」でも時計を表示する</li></ul>	すぐにふろ配管クリーン開始 (運転スイッチが「入」になります)	0:沸き上がり後、自動保温・自動たし 湯をしません 1~9:1~9時間 (★:4)	<ul><li>1:自動ふる配管クリーンをする★</li><li>2:運転スイッチ「入」時のみ、自動ふる配管クリーンをする</li><li>3:自動ふる配管クリーンをしない</li></ul>	on: 沸き上がり後、自動保温・自動た し湯をする★ oF: 沸き上がり後、自動保温のみする	1:⇒ 2:中★ 3:⊁	0:消音 1:☆ 2:中★ 3:大	上限の温度(C): 32、35、37~48(1℃きざみ)、 50、55、60★
4	変更したい ふろ自動番号を選ぶ 押す		1 1	2 (	3 次条	0. 4 > 20.	ت 5 \$3	6 <u>- 30</u>	7 3	0	11 32
က	●褒姒▶		on	2. 1	3 oF	4	<u>;5;</u>	uo jėj	汉——2	28.	<u>)](</u> 60
	<ul><li>■ (A25目前 ピッと鳴るまで 押す(約2秒間)</li></ul>		<del>台所</del> 浴室 それぞれ	<u>台所</u> <u>浴室</u> それぞれ	<del>合加</del> または 浴室	<u>合所</u> または 浴室	<del>台別</del> または 浴室	<del>はいまたはまれたは、                                    </del>	<u>合所</u> 浴室 それぞれ	<u>台所</u> 浴室 それぞれ	<del>台加</del> または 浴室
	₩.	1	-	7	m	4	2	9	_	∞	Ξ
<b>1</b> ##	変更したい内容の 選帳 込切 番号を確認 「切」		声によるお知らせ(音声 ガイド)を消したい	表示の節電をやめたい 時計を いつも表示させたい	ふろ配管クリーンを 手動でしたい	自動保温・自動たし湯の 時間を変更したい 自動保温・自動たし湯は いらない (自動た)湯は全自動をイブのみ)	【全自動タイプのみ】 自動ふろ配管クリーンを しないようにする (または、するようにする)	【全自動タイプのみ】 沸き上がり後の自動たし 湯をしたくない(したい)	【インターホン機能付の場合】 インターホンの 呼び出し音量を変えたい	リモコンの音量を 変えたい	給湯・シャワーの 温度を制限したい

0 1

49

## 故障・異常かな?と思ったら

困ったとき

使い勝手にあわせて設定を変更する(つづき)

ユーザー設定

(つづき)

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

★:初期設定

お湯・シャワー		
こんなときは	こんなことが考えられます	心置
低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない	給湯温度の設定が合っていない。	P17
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。(P18)
給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない 「いる。	ユーザー設定の番号11で、給湯・シャワーの温度を制限して P46 いる。	P46
給湯栓から出るお湯の量が 少ない	- GCOスイッチを「入」にすると、給湯量が少なくなります。(ひ   <b>お好みの量に変更する。(P39)</b> かえめ給湯量)	お好みの量に変更する。(P39)

お湯・ツャ	こんなときは	低温のお湯が出な 高温のお湯が出な	給湯温度の調節が	・ おかにはいびたがある。 かる温度以上、上	給湯栓から出るお 少ない		おふろ	こんなときは	ふろ温度の設定がある温度リトト	- Commission
5 整7は	■   内窓か	NO 24	ANCHOLINE AND ANCHOLINE ANCHOLINE AND ANCHOLINE ANCHOLINE AND ANCHOLINE ANCHOLINE ANCHOLINE ANCHOLINE ANCHOLINE ANCHOLINE ANCHOLINE ANCHOLINE ANCHOLINE ANCH	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	oF:上限の温度は48℃★ 33~48:上限の温度は設定した値		1: 呼び出し曲 1★ 5: 脳が出し 車 2		on: お知らせをする★ - + かに ! + ! + ! + ! + ! + ! + ! + ! + ! + !	<b>or</b> : お知らせをしない
3	▲			OF 20 50F	20 33	20 - 48-	1 27 1	7	, Voi	28 JOE OF
	1	1	CHICASON CT.	- 30亿	į		7 台所 浴室 2次 それぞれ		8 <del>台所</del> 28 または	脚架
<b>7</b>	変更1,たい内容の 当時 3.個			ふろ温度や沸き上がりの 20	温度を制限したい		呼び出し音の種類を 27 変えたい		沸き上がる前の 28 お知らせはいらない	

おふろ		
こんなときは	こんなことが考えられます	如置
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制 限している。	P48
おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	P24
おふろのお湯があしい	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P48
設定したふろ湯量どおりに	ふろ湯量の設定が合っていない。	P25
消き上からない	沿櫓の循環アダプターまたは下部循環口のフィルターにゴミ や毛髪が詰まっている。	こまめに掃除してください。 (掃除のしかた→機器本体編の 取扱説明書)
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」 をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。
	(全自動タイプの場合) 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているぶろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。(P52)
	[自動タイプの場合] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。	P23
ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い ふろ自動が途中で停止した	ふろ目動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするために お湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが運くなっ たり、ふろ目動が途中で停止したりします。	異常ではありません。 お湯はりを中断しないように するには→P47の番号12
ふろ自動や追いだきを始めると にごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを 始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり 系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。	P32
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ユーザー設定の番号20で、ふろ温度や沸き上がりの温度を制限している。	P48
ふろ自動の沸き上がりが遅い	eCOスイッチを「入」にすると、省工ネ優先でふろ目動をします(最適ふろ目動)。湯量や燃焼量を切えながら沸かすため、沸き上がりが通常よりも遅くなります。	異常ではありません。 「最適ふろ自動」をやめるには →P40の番号4
[全自動タイプの場合] 自動ふろ配管クリーンが	自動ふる配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性 があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を 再確認の上、操作する。(P32)
はたらかない	ユーザー設定の番号5が[3]になっている。	[11] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとぎ

リモコンの表示や画面など	面など	
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	一个語している。	復旧を待つ。
	電源プラブが抜けている。	電源プラグの確認を。
時計表示が「一: ーー」に なっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると[-:]になる場合があります。	時計をあわせ直す。(P14)
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の番号2が「2」か「3」になっている。	P46
	. 給湯温度を60℃に設定している場合や、ふろ自動ランプ点灯 . 中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。 動物を使むないまま、またはスイッチを得らないまま約10分 (浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつ と個面表元が消えます。 ※ecoスイッチ「入」中は、約1分で節電します。	お湯を使ったり、スイッチを 押すと、表示の節電を解除し ます。
リモコンのスイッチを押して も、そのスイッチの動作をし ないときがある	画面が暗くなっているとき(表示の節電中)にスイッチを押すと、優先スイッチやGCOスイッチなど、スイッチによっては表示の節電の解除のみするものがあります。	異常ではありません。
リモコンのスイッチや表面の ビニールが破れてきた、はが れてきた、浮き上がって空気 が入っている	表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してもは がして使用したもまいません。はかずはに使用した場合は、 よく極れる部分などが確れてきたりはがれてきたりしますが そこからリモコンに水が入って始障することはありません。	気になる場合は保護シートを はがす。
リモコンに 🎇 マークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
そんなに使ってないはずなのに OV48 の表示が出る	【お湯の使用量は今までと変わらないのに出る場合】 気温が低くなるとが温が下がり、ガスの消費量が増えるため、 <b>OXIGIA</b> が出わずくなります。 「人に寝や機器設置後の優い始めの場合】 機器の設置後、前日までの使用がの平均が目標値になるため、 と同の使用者が不は移済ると <b>GNIR</b> が出ます。 「旅行などでしばらく使わなかった場合】 過去が関節の使用量がない(まだはがない)ため、 <b>OXIR</b> が出ます。	いずれの場合も異常ではあり またが、数日間使ってカスの 消費量が日標値(過去2週間 の使用量の平均)を下回ると、 (MVH)が消えます。
リモコンの時計表示部に 3桁の数字が点滅している	不具合が生じている可能性があります。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。
[P40でお湯カウンター表示をするよう設定している場合] するよう設定している場合] お湯カウンター表示が消えた	<ul> <li>お湯を止めると、約10秒後に時計表示に戻ります。</li> <li>本下、以下の場合は、表示が消えて積算がリセットします。</li> <li>・重版スペッチを「切」にしたとき</li> <li>・ふる目動でリーンをしたとき</li> <li>・ふる配管のリーンをしたとき</li> <li>・ふる配管のリーンをしたとき</li> <li>・してコンに故郷表示したとき</li> </ul>	異常ではありません。
P40でお湯カウンター表示をするよう設定している場合】 するよう設定している場合】 お湯を使ってないのに お湯カウンター表示が出る	以下の場合も、お湯カウンター表示が出ます。 ・浴室以外でお湯を使ったとき 本し場 ・たし場 ・たし場 ・たしがしたしま	異常ではありません。

	こんなことが考えられます	心直
相手の声が聞こえない	台所リモコンは通話スイッチを押しながら話をしますが、そ   の間は浴室の声は聞こえません。	スイッチから手を離すと、浴室の声が聞こえます。
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする振撃)を起こすことがあります。 ます。	音量を下げて使用してみる。 直らない場合は、販売店また は、もよりの東京ガスにご相 談を。
音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。	運転スイッチを「入」にする。
	音楽プレーヤーのプラグが、台所リモコンの入力端子にレっかの差し込まれていない。	プラグをしっかり差し込む。
	音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再生」にする。
	音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量を調節   する。
	リモコンのBGM音量が「O」になっている。	P37
	BGM機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。	インターホンが終了すると、音 楽が再開します。(その間、音 楽プレーヤーは停止しません)
	運転スイッチを「入」にして接続コードのブラグを入力端子に 差し込んでから約120分たつと、自動的にBGM機能が終了し ます。	台所リモコンの入力端子から   プラグを抜き、再度差し込む   と、再開します。
リモコンのBGM音量を 「1」(引いにしても 音が大きい、音が割れる	音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を 「1」仏いにしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモコンの 両方で、ちょうどよく聞こえ るよう音量を調節する。
音量スイッチで音量を変えた のに、リモコンの操作音や音 声ガイドの音量、通話音量。 BGM音量が変わらない	それぞれの音量は、それぞれ別に設定・記憶します。	通話音量は通話中に、BGM音量はBGM機能使用中に、 リモコン操作音や音声ガイド の音量は通話やBGM機能使 開中以外に、音量スイッチで 設定してください。
ステレオの音楽を再生してい るのに、モノラルに聞こえる	/ リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーが ステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、R チャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずステレオ タイプのものを使用する。
雑音がする	職扱や輪被波の発生する機器*の影響を受け、雑音が聞こえる にどがあります。 ※第マンツ、「無像ANGレーターなど、ワイヤン機器(ドアドン、)、ステレオ・バンコンなど)	それらの機器を台所リモコン から離す。
エネルック		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
「バルス出力対応の水道メーターがある場合」 ソモコンに表示する水道使用 リモコンに表示する水道使用 量が、水道局の明細書より著 しく少ない	バルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなって、いる可能性があります。	改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道 メーターを設置した会社にお メーターを設置した会社にお問い合かせください)

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとぎ

アフターサービスについて

に参考

# 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書|位障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、 設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。 ※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。


サービスおよび採証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱約明書・保証書をご覧ください。
 この取扱的明書と報告本体制の取扱的課号の内閣・異常小な?と思ったら「本調べていただき、なお異常のあるとさは、販売店または、もよりの東京が入口ご連絡ください。
 (故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱約明書をご覧ください)

サービスを依頼されるとき

### 手順

操作できるリモコン 浴室

浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

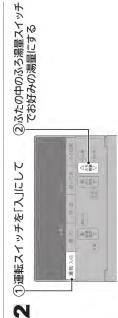

★CVA ・わからない総合は 「6」にしてください。

運転スイッチを「切」にする

3

たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に長押しする(ピッと鳴るまで(約2秒間)) ●の間で 4

★CKみ ●自動的に運転ス イッチとふる自動 スイッチが「入」に なり、ふる自動が 始まります。

ふろ自動が完了するまでそのままにする 沸き上がるとメロディでお知らせします 5

★ (注意)・ (※中でふる自動スイッチの「人」「切」 などはしないでください。

ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください

9

故障・異常かな?と思ったら

アレターサーブスにしいて

23

●スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声 について、一例を記載しています。

に参考

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ

0 1

リモコン音声一覧

14 00 CET +	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	**************************************
微布の割さ	・歌作と米年	四川(抜枠)
ふろ予約	ふろ予約スイッチ「入」	ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
	時計あわせをしていなかったら	(תגה)
	ふろ予約スイッチを押して予約完了	ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	ふろ予約解除	ふろ自動の予約を解除しました
ふろ配管クリーン	開始時	おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	- 音量スイッチを押すと	音量が変更できます
	音量スイッチまたは給湯温度スイッチで変更	音量を○に変更しました
呼び出し	呼出スイッチ[入] または 通話スイッチ[入]	(呼び出し音)
または 通話		※浴室リモコンで呼出スイッチを「//」にしたと きは、台所リモコンでは呼び出し音のあとに 「おふろで呼んでいます」とお知らせします。
осо	ecoスイッチ「入」	エコの設定をしました 給湯温度スイッチで変更してください
	ecoスイッチF切」	エコの設定を解除しました
エネルック	エネルックスイッチ「入」	○○の今日の実績です
	エネルックスイッチ「切」	(パパッ)
	今日/昨日スイッチを押して切り替え	○○の昨日の(今日の)実績(目標)です
	給湯温度スイッチを押して実績と目標を切り替え	え (○○の今日の(昨日の)実績(目標)です

機器の動き	操作と条件		音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	そのとき給湯温度が 55℃以下だったら	(運転入音)
		そのとき給湯温度が 60℃だったら	(運転入音)熱いお湯が出ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき	時刻が変更できます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度55℃以下に 変更	給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが 優先でなかったら	(גגג)
優先	優先スイッチ「入」		給湯温度が変更できます
	優先スイッチ[切]		給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60℃にな	こになったとき	熱いお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」		お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	沸き上がりが近づくと		(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	沸き上がり		(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
保温時間変更	保温時間スイッチを押す	押したとき	おふろの保温時間を変更できます
		1h~9hに変更すると	保温時間を○時間に変更しました
		oFに変更すると	保温なしに変更しました
ふろ温度変更	るろ温度スイッチで変更		おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	ふろ湯量スイッチで変更	押したとき	おふろの湯量を変更できます
		変更すると	おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」		追いだきをします
	台所リモコンで	沸き上がりが近づくと	(ピピピ)もうすぐおふろが沸きます
	」追いだきしたら	追いだき完了	(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
	追いだきスイッチを長押し(追いだき保温)	らいだき保温)	追いだき後、保温します
たし湯	たし湯スイッチ「入」		たし湯をします
たし湯量変更	たし湯中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし湯の量が変更できます
		変更すると	たし湯の量が変更されました
たし水	たし水スイッチ「入」		たし水をします
たし水量変更	たし水中に、 ふる湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし水の量が変更できます
		変更すると	たし水の量が変更されました

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書

その他の機能

メニューからの 運転・設定

困ったとき

い参考

エネルック


0 1

## アフターサービスについて

困ったとき

### サービスを依頼されるとき

\*サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱部明書・保証書をご覧ください。 \*この取扱節明書と機器本体観の収扱明書の[政障・異常わな?と思ったら]を調べていただき、なお異常のあるとさは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 では、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。 (阪障表示の内容や処置については、機器本体儀の取扱明書をご覧ください)

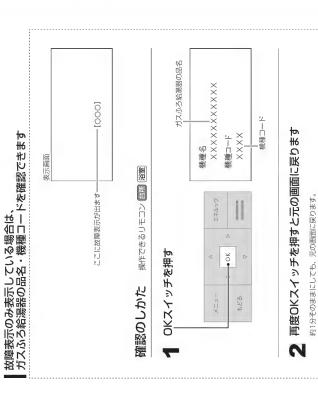



お湯・シャワー

833

П

まずはじめに

ご使用前に



NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ \_ \_ \_ \_

0 1

この取扱説明書の見かた

まずはじめに

- このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 \*この取扱點明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 \*この取扱點明書は別冊の機器本体編の取扱點明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してく

## リモコン操作に関する内容のみ記載しています

\*リモコン操作以外については、別用の機器本体編の取扱説明書をお読みください。

# 複数の製品タイプのガスふろ給湯器の内容を記載しています

\*別冊の機器本体編の取扱説明書の「製品タイプ・製品の品名をご確認ください」をお読みいただき、お買い上げの製品の品名により製品タイプ(全目動タイプ/自動タイプ)をご確認のうえ、 取扱説明書をお読みください。

## お使いのリモコン品名を確認してください

\*リモコンの右下に記載されているリモコン品名をご確認のうえ、必要なページをお読みください。 \*操作方法が共通する内容は、NP-RM812B-E2で説明しています。

\*NR-RM812B-E2Pは、インターホン機能付です。 (インターホン機能付のリモコンには、音楽スピーカー機能が付いています)



### 絵表示の説明

◇Cへお リモコンやガスふる結ぶ器のしくみ 使いかたのヒント ★だどと

いわだとした。

▼参照

その設定ができるリモコン を示しています 参照先 または 参照ページ 台所浴室

## 文中の(P○)の数字は 参照ページを表します

## 説明中のリモコン表示画面は一例です


\*実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

まずはじめに	エネルック	
この取扱説明書の見かた	エネルックとは?30 #	1
₽<03	使用状況を見る32 達	
こんなことができます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・・ 6		
り使用単の	本的 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
	設定を変更する38	
表示画面について 10	エネルックメニュー内容・・・・・・・・・・・・39 日標設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お湯・シャワー	エネルック設定・・・・・・・・・・・・・・・・ 42	
- 12	メニューからの運転・設定	
も添り温度を調即ですないとさは<優先り色>・・・・・   3	- メニューの基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
おふろ	メニュー内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
おふろを沸かすくふろ自動>・・・・・・・・・・・14	約湯メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
浴槽が空の状態から沸かす方法・・・・・・・・14	給湯温度 給湯温度の変更49	
残り湯を沸かし直す方法・・・・・・・・・・・16	エコ エコ酸定49	
沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する・・・・・ 17	給湯量の上限の設定49	
ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>・・・・・・18	給湯最高 給湯温度の最高温度の設定・・・・・・・49	
お湯を増やすくたし湯>/ おふろをめるくする<ケー・ボン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	あるメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ふろ温度 沸き上がりのふろ温度の変更・・・・・・50	
LI	ふろ湯量 沸き上がりのふろ湯量の変更・・・・・50	
省エネ・節約する<エコ>・・・・・・・・ 22	第七上から時刻の設定	
その他の機能	タイマー時間の設定 52	
	:	
	自動ふろ配管クリーンの設定の変更・・・	
リモコンの音量を変更する<音量>・・・・・・・・25	:	
浴室から台所を呼び出す<呼出>・・・・・・・26	湯里の設定	
	PA TI	
インターボンご四9~通問~ 2~ 単淡本間//非淡ファーナー線売~ 00		
	: 瀬中蜡―の(影/)	
	ふろ最高   ふろ温度の最高温度の設定・・・・・・54	



ო

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ	取扱説明書	4RFシリーズ ORFシリーズ ORFシリーズ 6RFシリーズ

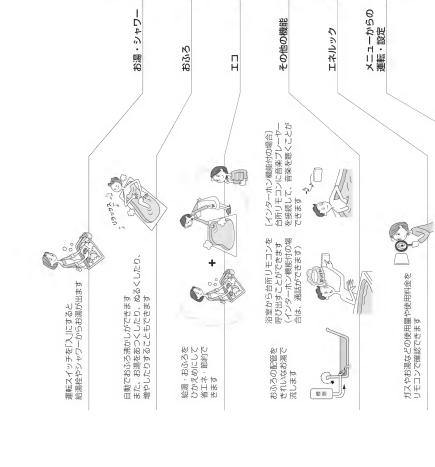

## こんなことができます

## まずはじめに もくじ(つづき)

りづき

 音声ガイドの有無
 55

 インターホンの呼び出し音量の調節
 55

 音声ガイドのスピードの調節
 55

 薄き上がりのお知らせ
 56

 追いだき完了のお知らせ
 56

 音楽スピーカ
 リモコンから音楽プレーヤーの音を出す
 56

 音量の調節
 56

 日付と時刻をあわせる
 50

.... 65

に参考

j・異常かな? C ふっ. こ 設定したふろ湯量にならないときは (水位のリセット) / 全自動タイプのみ・・・・63

アフターサービスについて・・・・

困ったとき

メニューからいろいろな運転や お好みに合わせた設定ができます

വ

.. 58

画面を見る角度に適した明るさに調節

| 表示情報 | エネ速報の内容の変更 .........58 | エネ連輯表示の有無 ..........58 | ふろアニメ | ふろアニメーション表示の有無 .....58 | ふろアニメーション表示の有無 ....58

発電ランプ 発電ランプの明るさ ………… 59 

接続した音楽ブレーヤーなどを、落下のおそれが ある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの

ときは、無理な力を加えない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因に

なります。

近くに置かない

### まずはじめに

# 必ずお守りください(安全上の注意)

## 機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

お使いになる方や他の方への信害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害のみの発生が想定される内 容を示しています。 △注意

お願し) 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

## ● リモコン全般に関すること

### △警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ[切] にしたり、[優先]を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。

また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、 冷水になって使用者が驚く原因になります。

に表示の温度をよく確かめ、手で湯温を 確認してから使用する シャワーなどお湯の使用時は、リモコン

あらためて使用するときは特」 に注意してください。 やけど予防のため。 60℃の高温で使ったあと、

浴槽の湯温を手で確認して から入浴する

やけど予防のため。

### スピーカーに耳を近づけない

磁石の力は非常に徴弱ですが、ペースメーカーなど医療 機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用して リモコンには磁石を使用しています

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを 引き起こす原因になります。

台所リモコンは0℃~40℃の室温で、浴室リモコ リモコンを子供がいたずらしないよう注意する ンは0℃~50℃の室温で使用する

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性 の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を

お願い

故障の原因になります

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ

ない、蒸気を当てない

変色や変形などの原因になります。

使用しない

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない 炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウ ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温で ナを使用しない で使用ください。

故障や、思わぬ事故の原因になります。 リモコンを分解しない 浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・ 防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

### お願い

まずはじめに

当所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない 台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しする

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない 因になります。 テレビ・シャワー・ペットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になり

騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあり

インターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑 台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホン など常時電波を発生する機器が設置されていると、

音が聞こえることがあります

クーホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が ターホンや音楽スピーカー機能の使用中に雑音が 聞こえることがあります ※電子レンジ、無線LAN(N-クーなど)、ワイヤレス機器 (TV、ステレオ、パンコンなど)

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する

破損・故障の原因になります。

浴室リモコンのマイク(P8)に直接水をかけない、 こすらない ^

## ▲インターホン機能付のリモコンに関すること

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原

合、雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの 運転スイッチ「切」にし、接続コードのプラグを抜く

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが

あります。

マイクが水にぬれると、台所リモコンで相手の声が聞 こえにくくなる場合があります。

リンス・入浴剤などを故意にかけない

取扱説明書	NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ	0 1
-------	--	-----

ご使用前に

თ

② 優先スイッチ・ランプ (P13)

③ **呼出スイッチ・ランプ\*\*1** (P26)

④ ふろ自動スイッチ・ランプ (P14)

⑥ 追いだきスイッチ・ランプ (P18)

(1) たし湯/たし水スイッチ・ランプ (P20)

(8) メニュースイッチ (P46)

⊕ OKスイッチ

□面を進める(戻す)とき、項目を選ぶときなどに。

① エネルックスイッチ (P32,38)

③ 予約ランプ (P51)

買電時:オレンジ色

① 運転スイッチ・ランプ 運転の入・切に。

各部のなまえとはたらき(リモコン)

ご使用前に

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

ふろ自動

運転 入切

9

\*リモコン品名:NR-RM812B-E2, NR-RM812B-E2P \*この取扱説明書では、NR-RM812B-E2で説明します。

● 浴室リモコン <別売品>

スイッチについて

当いだき

(9) もどるスイッチ ひとつ前の画面に戻るときに。

決定するときに。

リモコン品名

スピーカー

@

\*リモコン品名:NR-RM812B-E2, NR-RM812B-E2P \*この取扱説明書では、NR-RM812B-E2で説明します。

● 台所リモコン <別売品>

たし湯/たし米

エネルック・ 

× O V

\$23 XIII-

(e)

[インタードン義語を の諸句]

 $\nabla\Delta$ **スイッチ** 数字・設定を変えるときや、項目を選ぶときなどに。

(2) 優先ランプ (P13)

(4) 音量スイッチ・ランプ\*\*1 (P25)

⑥ 発電ランプ\*\*2 太陽光発電中に点灯します。

※1:インターホン機能付の場合、③と⑩は「通話スイッチ・ランブ」(P27)になります。※2:太陽光発電システムの発電量を電力測定コニットで 測定している場合のみ。

**PP** (6) リモコン品名 エネルック 運転入切 音 量 追いだき ふろ自動 A S \$23 -t:1× ဖြ ф 0 6 [インターホン酸能付の場合] 下から見た図 

ω

ーマイク 下から見た図

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ

0 1

Ξ

で使用前に

### ③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合 ガス163mが 湯120vmin - カス使用量・お湯使用量 ※1:エネ速報表示は、機器の設置状態(P30)によって異なります 2 電力測定ユニットがある場合 1] ガスふろ給湯器のみの場合

ふろ湯量 Ö

★ 次 320円セッヤク 30e 凍結予防 (() 🖺 ⊝ふろ

10:15 6/120

<del>-</del>0

⋬ ٨ 0


(▶で右に移動)

湯120./hiin

11,21,63m3/h

※2:エネるっくんエリアの表示・動き

ガス使用量・お湯使用量は、ガスふろ給湯器を通った使用量を表示します。 (家庭内すべての使用量ではありません)

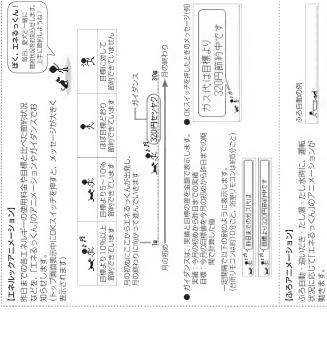

(シンギ)

各部のなまえとはたらき(リモコン)

ご使用前に

•	

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態・お使いのガスふろ給湯器 オブション機器によって、異なる表示をします。

表示画面について





7.7.2.3.7.1.2.3.3.2.3.2.3.3.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3
---

エネルギーの使用状況を表示します。

不具合が生じたときに表示します。 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな? と思っ

たり」を心覧ください。 (4) エコ表示 (P22)

③ エネるっくんエリア\*\*2 (P41)

③ 給湯温度表示 (P12) 高温表示 (P12)

④ [浴室リモコンのみ]ふろ温度表示(P17)

お湯はりナビ(P15)や追いだきの状況(P18,19) などを表示します。 [台所リモコンのみ]おふろナビエリア

- ⑤ [浴室リモコンのみ]ふろ湯量表示(P17)
  - ⑥ 時計表示
    - ⑦ 日付表示 ⑧ 燃焼表示

燃焼中に点灯します。

- 凍結予防のためポンプが作動しているときに表示 ⑨ 凍結予防表示
- (1) 【インターホン機能付の場合】音楽スピーカー機能表示(P28)
  - エコ設定中表示(P22)
- (2) [台所リモコンのみ]ふろ予約表示(P51)

2

# お湯の温度を調節できないときは <優先切替>

お湯を出す/お湯の温度を調節する

お湯・シャワー

## ■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき

## 優先スイッチを押す(優先ランプを点灯させる)

\*運転ランプ・優先 ランプ点灯。 \*燃焼中は燃焼表示 点灯。

②給湯栓を開ける または シャワーを出す

①運転スイッチを「入」にし、 | 温度を確認する

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

手贏

P GRE

優先ランプ

■ お湯の温度を調節する

調節する

₩ CKB



\*浴室リモコンで記 憶していた給湯温 度を表示します。 \*\*再度 優先スイッ 子を押すと。台所 リモコンに優先が 切り替わります。

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ

*€* \( \( \( \( \( \( \( \) \) \)

■ 台所リモコンで温度調節ができないとき

運転スイッチをいったん「切」にし、 再度「入」にする(優先ランプが点灯)

お源・シャワー

ズズズズズズ

\* はかしたして記録を 他していた終湯 随を表示します。 \* 準確が停止します。 経験を停止します。 ない場合は、 ない場合は、 スイ・コンの優先 スイ・ティックの優先 スイ・ディッグの優先

-優先ランプ

△警告

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

\*低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。 \*表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使っ

たあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

\*目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、

実際の温度とは異なります。

シャワー、給湯など

ぬるめ 食器洗いなど

お湯の温度の目安

度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。 このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温 度が変えられないようになっています。 台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が 出ます。 そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温

プが点灯します。 ■重転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。 ■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

### [優先]とは

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先ラン

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

ます。 \*(EXIX) モスタット付 エスタット付 していない場合に ∇Δを押すと、「ピ ピピ」と鳴って温 度調節ができない ことをお知らせし プが点灯 配合水栓の場合は 照修 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 55 60 10:15 6/12 A 裕湯など 10:15 6/12 b H <del>\*</del> 表示画面例


シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を確認してから使用する 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してくだ シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッ チ[切]にしたり、[優先]を切り替えたりしない けい。 0  $\triangleleft$ △警告 扣 △警

Й

## おふるを沸かす〈ふる自動〉

お33ろ

準備

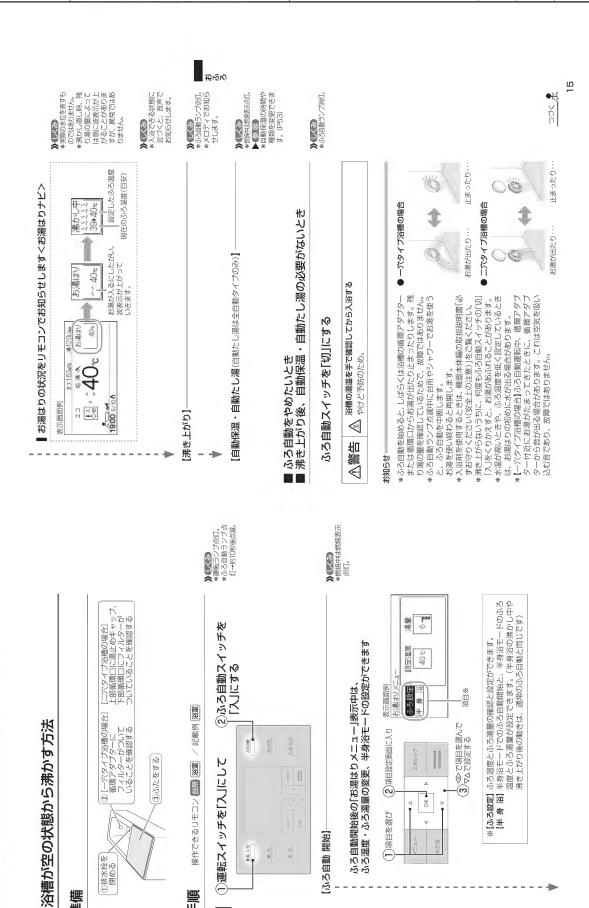

平틟

7

以(江

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ

## おふろを沸かす(つづき) <ふる自動>

沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する

つづき

833





あるなを感じると

\*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

### おふろ

9

ပွ

ズズズズズズ

### ★運転しいプ点灯。

運転スイッチを「入」にする

 $\overline{\phantom{a}}$ 

★以る自動ランプ 点灯中にはたら きます。

操作できるリモコン (浴室)

小量


調節する 2

 $\geq$ 

ふろ自動スイッチを押すだけで、 設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます

残り湯を沸かし直す方法

全自動タイプ

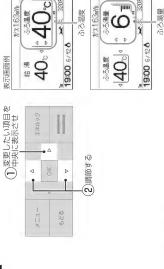

湯12.01/min

ふる温度の目安

● 残り湯が上部循環口より下にあるとき

▶ 「ふろ自動」で沸かし直してください

沸き上がりの湯量がばらつき

(あふれる場合もあります)

あふれにご注意

設定量→

● 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

(あふれる場合もあります)

▶「ふろ自動」で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをする ため、残り湯の量だけ沸き 上がりの量が増えます。

り 湯量はそのまま C

※「ふろ自動」でも沸かし直し できますが、湯量が増えて あふれる場合があります。

り 湯量はそのまま

■ 「追いだき(P18)」で沸かし直してください

※「ふろ自動」でも沸かし直し

できますが、沸き上がり の湯量がばらつきます。

● 残り湯の量が充分あるとき (循環アダプターがかくれているとき)


一穴タイプ浴槽

■ 「追いだき(P18)」で沸かし直してください

● 残り湯の量が充分あるとき (上部循環口がかくれているとき)

二穴タイプ浴槽

### ふる湯量の目安

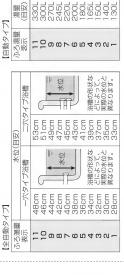

浴槽の大きさ (目安) 1600917 1400917 1200917

あふれにご注意 設定量→

● 残り湯が下部循環口より下にあるとき

張り湯

▶「ふろ自動」で沸かし直してください 設定量分のお湯はりをする ため、残り湯の量だけ沸き 上がりの量が増えます。

\*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯 の湯温によって異なります) 沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。


お知らせ

自動タイプ

9

# ぬるいおふろのお湯を沸かす 〈追いだき〉

833

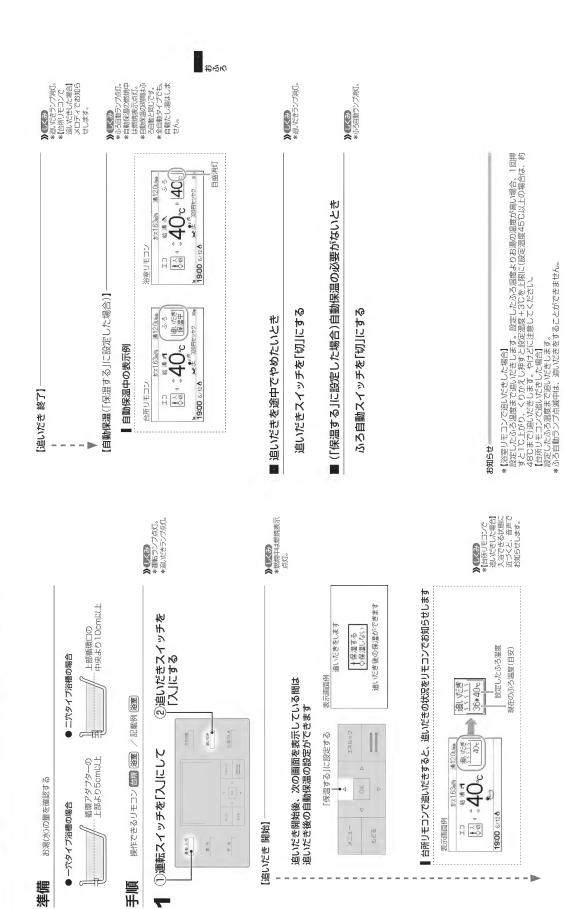

おふろ

### **》(CKみ** \*変更した量は記憶 しません。 \*たし湯/たし・ボラ ソプ成灯。 \*たし湯/たし水ラ \*たし湯/たし水ラ \*/ケラ海/。 \*/ケラック たし水を途中でや めても、約3Lの め湯が入ります。 (お湯が入ります。 **》CK部** \*たし湯/たし米リンプ消灯。 ②たし湯/たし水スイッチを | 「入」にする 設定範囲 たし湯量:10,20,40,60,80,100L たし水量:10,20,30,40,50,60L たし水を選択 たい場開路の図 表示画面例 たい第7たいが

(2) OKで開始する

[たし湯/たし水 開始]

お湯を増やす<たし湯>/おふろをぬるくする<たし水>

お33ろ

①運転スイッチを「入」にして

操作できるリモコン (浴室)

手贏

たし湯/たし水スイッチを「切」にする ■ たし湯/たし水を途中でやめたいとき

[たし湯/たし水 終了]

\*たし湯/たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯/たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。 \*3のると再開します。 \*3の名目動ランブ点滅中は、たし湯/たし水をすることができません。 お知らせ

(必要に応じる√たし水を選択し)(必要に応じて∇Δで量を変更し) たし湯またはたし水を開始する

Esthro

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ

ズズズズズズ

ც



П



エコ設定すると、 機器から出るお湯の量を 自動的に調節します すべての給湯栓やシャワーから出るお湯の量が調節されます

9

**₹**\$

(**2**)[切]にする

→ 工工を中央に →表示させ

エコを「切」にする

10:15 6/12

\*停電したり電源ブラグを抜くと、エコ設定は「切」になります。(給湯量の上限の設定は変わりません) S S

お知らせ

その他の機能

その他の機能

## ふる配管クリーンについて

\*「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

## 自動ふる配管クリーン/全自動タイプのみ

# 排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか?

今、残り湯は循環アダプター (または下部循環口)の上部より 5cm以上ありますか? 条件2



下部循環□

せん。 \*[条件2]で、循環 アダプター(また は下部循環口)の

上部より5cm以上

\* [条件]で、「ふろ 自動]のあと追い だきしたり、運転 スイッチを[切]に しても問題ありま

**₩**\0,4

今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか?

条件3

### 運転スイッチを「入」にする 3

※運転スイッチを[切]にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。

### 排水栓を抜く 3

- ●次の場合は、条件が揃っていても自動ふる配管クリーンがはたらかないことがあります。\*給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
  - \*給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 \*排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水口が詰まっているなど)
- ●市販表たは洗濯機付属のふろ水ボンブなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピード によっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

# 残り湯が循環アダプター(または循環口)付近になると[ふろ配管クリーン開始]

※途中でふる配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを 「切」にしてください。(水で流している場合は中断できません) ※残り湯が多いときなど、ふろ配 管クリーンのお湯が出ているの 機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。 管クリーンのお湯が出ている が見えない場合もあります。 浴室リモコンの表示例

お湯が 出てきます

機器



## 手動ふる配管クリーン/全自動タイプ・自動タイプ

全自動タイプで自動ふる配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、 浴槽の残り湯を排水してから、P52の方法で手動でおこなってください。

### お知らせ

- \*湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗浄剤をお試しください。(ふろがま洗浄剤の飯明書に従って正しく洗浄してください)\*の子の配でリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると用聞します。

[音量スイッチがある場合]

## リモコンの音量を変更する

\* リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。 操作者とは:スイッチを押したと老に場る音のこと。 音声ガイドとは:スイッチ操作の受付・滞き上がり状況などをお知らせする声のこと。 ※変更したリモコンのみ音量が変わります。

操作できるリモコン台所

手讀

音量スイッチを「入」にす

**》してみ** \*運転スイッチの 入・切に関係なく、 設定できます。

∇△で音量を変更す 1)音量を変更し

S

機り調があっても 一度循環アダブ 今週(または下部 今週(1)より下に なったあとで、た に過剰作をしたり 治器性などからお 治器性などからは 治器性などからは にはなった。 には、作動しません。 は、作動しません。

単紀入げ 路 権 泊いだき

★CON\*音量スイッチを何回か押しても、音量を変更できます。 ★参照\*「O」に設定しても、 呼び出し音(P26)は鳴ります。

設定範囲:0,1,2,3 音量の変更ができます 神 - ~ 表示画面例 (2) OK で決定する

×

\*音量スイッチがない場合は、P46の操作手順で、P55「音量」を変更してください。

お知らせ

റ്റ

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

〈通賦〉 インターホンで話す [インターホン機能付の場合]

\*両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

\*浴室で、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいときなどに、呼出スイッチで知らせることができます。(インターホンではないので会話はできません)

操作できるリモコン (浴室)

手贏

呼出スイッチを押す

浴室から台所を呼び出す(呼音)

[呼出スイッチがある場合]

その他の機能

\*台所と浴室で通話ができます。

/ 記載例 浴室 操作できるリモコン 台所 浴室 1 1 通話スイッチを押す 手贏

【インダードン序が出し】

通話中は、音量が変更できます

呼び出し音がやむと

[通話 開始]

変更する ⊲

その他の機能

設定範囲: 1,2,3 通話音量の図更ができます

通話中 明 \_ 2

表示画面例

約30秒で自動的に 【通話 終了】 ―――

(CKみ)\*終了約5秒前に通 話ランプ点滅。\*終了すると通話ラ ンプ消灯。

\*通話しンプ消灯。

■ 手動で通話を終了したいとき

通話スイッチを押す

お知らせ

\*相手の声や音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。 \*超声中(虚が灯巻して絶滅温度が高温に変異された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中間します。 \*通話中(アザッとしいう音がする場合がありますが、故障ではありません。

27

\*[リモコンの音量](P25,55)が[0(消音)]の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

NR-S824RFシリ NR-T824RFシリ NR-S820RFシリ NR-T820RFシリ NR-S816RFシリ NR-T816RFシリ ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

その他の機能


[インダーボン機能付の場合]

その他の機能

〈音楽スピーカー機能〉 音楽を聴く

\*台所リモコンに接続コードのブラグを差し込むだけで、音楽スピーカー機能を使えます。 \*音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。

操作できるリモコン合所 手圖 ①運転スイッチを「入」にして

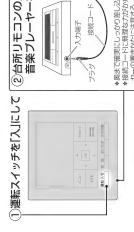

\*異まで確実にしっかり差い込む。 \*接続コードに無理な力がかからないよう、音楽プレーヤーの置きがだに注意する。 (岡)-4 ②台所リモコンの入力端子に 音楽プレーヤーをつなぐ

● 参照 \* 音楽スピーカー 機能を使うために 適じた音楽プレー サーケ機能コード (フラグ)なたの条 件があります。 (P29)

**》U<み** \*通話ランプ点滅→ 点灯。

次163個為 湯120///iiii

表示画面例

[音楽スピーカー機能 開始]

小瀬→山灯

音楽プレーヤーを「再生」にする

S

台所・浴室の両方のリモコンで

音が流れます

19:00 6/12 A

プラグを差し込んでから約120分たつと [音楽スピーカー機能 終了]

がス1.63m/h 湯12.0L/min H + + > 21:00 6/12 6

★音楽スピーカー機 \*音楽スピーカー機 能が終了しても、 音楽プレーヤーは 停止しません。

が悪っ。

**%** U< &

使い終わったら 3 ①音楽プレーヤーを停止する ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

音楽スピーカー機能を途中でやめたいとき 音楽スピーカー機能が終了したあと、再度開始したいとき

7 6

ヤーの取扱説明書をご覧ください。

\*音楽プレーヤーの 準備・操作方法につ いては、音楽プレー

\* FZA

\*音楽プレーヤー側 でも音量を変更で きます。

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」で音量を変更する(P46,56)

■ 音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき

\*台所リモコンの入 力端子でのブラグ の抜き差しでも、 音楽スピーカー機 能の開始・終了が できます。

「音・その他メニュー」の「音楽スピーカー」でスピーカーを 「切」または「入」にする(P46, 56)

▍音楽ブレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

\*音楽ブレーヤーは右記の出力のものを使用してください。 はおいましてものは、音楽ブレーヤーは右記の出力のものを使用してください。 はカインピーダンス:22kロ以下 ン(イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。 \*リモコンから音楽ブレーヤーの操作はできません。

● 接続コード(ブラグ)について

\*お使いの音楽ブレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。 \*&が目の35ステレオミニブラグJの接続コードをご使用ください。 \*マイク用など抵抗が200延長コードサアダラーは使用しないでください。 \*接続コードのみを使用しているときに、音楽ブレーヤー側のブラグの電気接点に手で触れる

と、リモコンで大きな雑音がすることがあります。 ● 音量・音質について

\*再生はモノラルですので、音楽ブレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽ブレーヤーと同等の音質では再生はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽ブレーヤーと同等の音質では再生 できません。

\*音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンの音楽スピーカー機能の音量を小さくしても音 が割れることがあります。

\*音楽スピーカー機能使用中、「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。

0 1

取扱説明書


### エネルックとは?

エネルック

- \*エネルックとは、使用したガス・お湯などの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。
  - (この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です) \*エネルックを正しくお使いになるためには、日時あわせが必要です。(P46,57)

# エネルックで確認できる項目・内容は、機器の設置状態によって異なります

### 【イメーツ図】

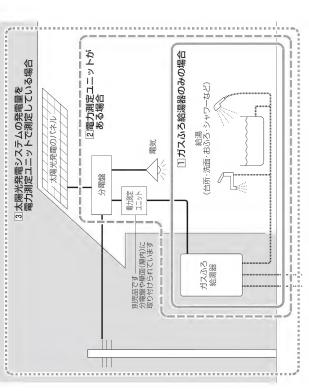

ガス・お湯の使用分を見ることができます。 11の場合は、

③の場合は、ガス・お湯・電気の使用分と、売電(買電)の状況を見ることができます。 ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。 2の場合は、

### 【ガス/お湯(水道)について】

- (ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は、積算しません) ※運転スイッチ[切]時にお湯側から水を出した場合、ガスふる給湯器内を通るので[お湯使用分]に積算します。 \*置や図で、電力測定コニットにパルス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されている場合は、家全体の \* 国のように電力測定コニットがない設置状態の場合や、国や国で、電力測定コニットがあっても、パルス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されていない場合は、ガスぶる給湯器で使用した使用分のみ、積算します。
  - 使用分を積算します

(ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も、積算します)

\*電力測定ユニットがある場合は、ガスふろ給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

# リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

- \*リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。 \*ガス・水道・電気の指導は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合があるため、請求題が大きく異なります)
- 基本料金は含みません。

使用分の 料金 (従量料金) 基本料金

\*実際の単価料金は、使用量によって異なります。 使用量 増一 **が**() ←洲恒 嬰 ←単恒 弾 水道·電気 使用量 増→ (F)

### データとして積算します 日々の使用量・料金を、

\*0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。

### CO2(二酸化炭素)の排出を削減できます 次にようなことに気をつけると

### ■ シャワーの時間を短くする

|日|分シャワーの時間を短くすると、CO2排出量を1日778削減できます ※水温15℃、お湯の温度40℃、シャワー湯量12L/分の場合

エネリック

### ■ おふろは続けて入浴する

おふろは家族の入浴時間に合わせて沸かし、すぐに入浴すると、CO≥排出量を1日80g削減できます。 ※外気温25℃、200Lの浴槽の水を40℃に沸かし、2時間後に1.5℃下がったお湯を追いだきしない場合

## | トイレを使わないときは温水洗浄便座の3/たをする 使用していないときに3/5を閉めると、CO5排出電を ※3/7を閉めた場合と聞けっぱなしの場合との比較(貯湯式)

見ていないときにテレビを消すと、COs排出量を1日608削減できます。BGM代わりなら、テレビよりも消費電力の少ないラジオがおすすめです。 テレビを見ていないときは消す

CO2排出量を1日958削減できます。 DL敷(粉湯式) ※条期169日(5.5ヶ月)、中間順84日(3.6ヶ月)を「中」で使用した場合

※1日1時間、テレビ(ブラウン管:25インチ)を見る時間を減らした場合

- 東京ガスウルトラ省エネBOOKより

ဗ

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

### 現在状況 使用状況を見る

使用状況を見る|基本操作

エネルック

操作できるリモコン 台所 浴室 / 操作例 台所

小量

使用状況確認のメニューを選ぶ

\* 各エネルギーの現在の使用状況を確認できます。

使用状況確認のメニニ

表示画面例

(1)エネルック画面に入り


(名)使用状況確認のメニューを選ぶ

目標設定 使用量

48H 170H 398H 180H 昨日の料金

電打式スポル

昨日の光熱費が確認できます

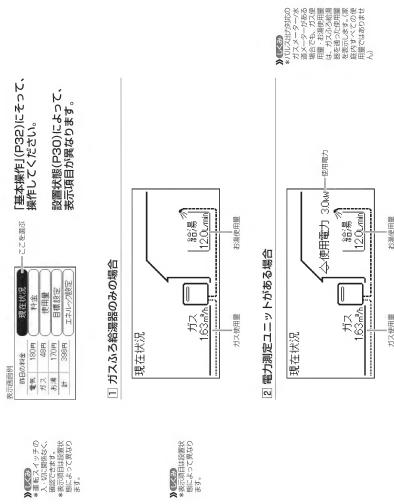



OKスイッチで数値/グラフ画面切り替え(P35,36)

○第24

∇△で選ぶ

■ 料金(P35)/使用量(P36)

(1)「料金」または「使用量」に入り(2) ▶△∇マイで項目を(3) 選んで確認する

24200H

OK

32

33

224

能湯 12.0L/min

ガス |63m<sup>3</sup>/h

OK

現在状況売電 0.2㎞

(1)「現在状況」に入る

● 現在状況(P33,34)

2 使用状況を確認する

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ


> ★氏シト\*光熱費とは、電気・ ガスの使用料金を 合計したものです。 (P43)光熱費材(I)

## 使用状況を見る | 現在状況(つづき)

つづき

エネルック

# ③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

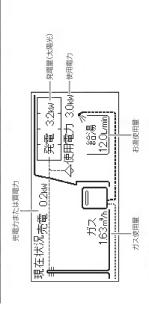

道メーターがある 場合でも、ガス使 用量・お湯使用量 に、ガスのろ給 器を通った使用量 を表示します。(家 庭内すべての使 居国 マベこの使

売電力・買電力とは

\*売電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。(このとき「売電」を表示します) \*買電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。(このとき「買電」を表示します)

### 使用状況を見る|料金

\*各エネルギーの月間・年間の使用料金を、数値とグラフで確認できます。 \*単価料金の設定を変更する場合は、P38の操作手順で、P42F料金設定1を変更してください。




ス出力対応の

「基本操作」(P32)にそって、 操作してください。

設置状態(P30)によって、 表示項目が異なります。


### 1 ガスふろ給湯器のみの場合

### ● 確認できる使用料金: ガス/お湯

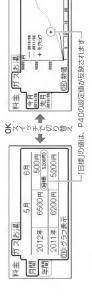

### 2 電力測定ユニットがある場合

## ● 確認できる使用料金:光熱費/電気/ガス/お湯

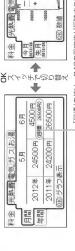

エネルック

# ③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合● 確認できる使用料金:光熱費/買電力/売電力/ガス/お湯



\*光熱費とは、買電力と売買した。 力人で電力の達・力力の使用的金子 同計したものです。 (のは3光熱費内部。) (では3光熱費内部。) (である。) (のは3光熱費内部。) (のは3光熱費内部。)

田の井

\*/パレス出力対応の氷道メーターがある場合は、「お湯」は「氷道」になります。

取扱説明書

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ

0 1

37

エネルック

CO2排出量とは

エコ貢献度とは

\*各エネルギーの使用量×「CO2換算値](P44)で計算したものです。 「CO2内訳](P43)で設定したエネルギーの合計を表示します。

表したものです。(杉の木=CCsを吸収する樹木のひとつ) 「大きな杉1本=杉の木が1年で平均してCO約14kgを吸収するもの」として計算したものです。

\*「日間」では 🏂 (小さな杉)、「月間」「計」では 夈 (大きな杉) で表示します。

「基本操作」(P32)にそって、 操作してください。

現在状況

昨日の料金

表示画面例

\*各エネルギーの日間・月間・年間の使用量を、数値とグラフで確認できます。

使用量

使用状況を見る

エネルック

設置状態(P30)によって、 表示項目が異なります。

ここを選ぶ

目標設定

170m 398m 48FB

がおまま 画河

\*高効率ガスふる給湯器のご使用で、どれだけCO。排出量を削減できたかを、杉の木の本数で

● 確認できる使用量:ガス/お湯/CO2排出量/エコ貢献度

1] ガスふろ給湯器のみの場合

使用量

使用量 ガス 湯の口

 $0.48 \, \text{m}^3$  $0.65 \, \text{m}^3$ 

昨日(6月11日)

⇒B(6月12B)

\* 春(大きな杉) 1本は、春(小さな杉)230本分です。 「月間」「日間」のエコ貢献度が春(小さな杉)230本分に満たない場合は、春×0本 と表示します。

\*/パレス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

36

2 電力測定ユニットがある場合

●確認できる使用量:使用電力/ガス/お湯/CO2排出量/エコ貢献度

使用量 使用電力 57/3/00/17

♥スイッチで切り替え

27.25 kWh

⇒B(6月12B) 昨日(6月11日)

使用量 使用電力 加湯00,171

43.35 kWh

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合 ● 確認できる使用量:使用電力/買電力/売電力/発電量/ガス/お湯/ CO≥排出量/エコ貢献度

使用量 使用電力 買売 発析 湯の正

◆ スイッチで切り替え

27.25kWh 43.35kWh

⇒B(6,812B)

昨日(6月11日)

使用量 使用電力 買売 発加湯 00-171

取扱説明書

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ

0 1

33

### エネルックメニュー内容 設定を変更する

\*機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。( \_\_\_\_\_\_ の項目は設定できません)

\*エネルックをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。


操作できるリモコン台所

小温

設定変更メニューを選ぶ

設定を変更する

エネルック

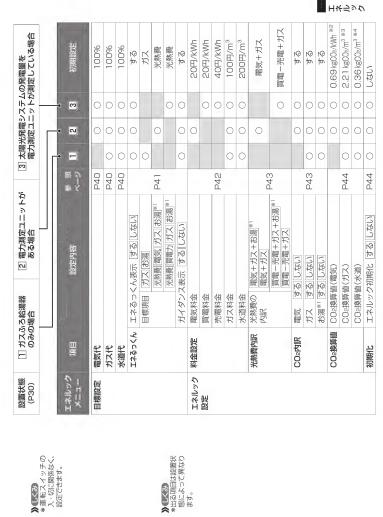

人へみ\*出る項目は設置状態によって異なります。

設定変更メニュー 現在||犬児

(1)エネルック画面に入り

② 設定変更の メニューを選ぶ

48H 170H 398H 180H 昨日の料金

電方式入湯 市 ※1:パルス出力対応の水道メーターがある場合は「台湯川は水道川になります。 ※2:火力発電のCOS排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より) ※3:東京ガスの都市ガス13Aの代表組成より ※4:環境指発表資料より

\*操作の後、約10分そのままに しても、トップ画面に戻ります。 ガス代目標 30 % 1度押し:エネルック画面に戻る 2度押し:トップ画面に戻る 昨年同月 電 気 f ガ ス f 水 道 f エネるっく 一つ前の画面に戻る 戻るとき 229 ŏ • \*OKスイッチを押す。 \*右の「戻るとき」の操 作でも確定します。 確定したいとも もどる

38

100 %

画 気 代 ガンス 代 正本を (大

設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

3

(1)項目設定画面に入り

ガス代目標

項目画面

(1)項目画面に入り

項目を選ぶ

S

2)項目を選ぶ

◁

ŏ

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

目標設定 設定を変更する

エネルック


\*電気代・ガス代・水道代を昨年同月と比べてどれくらいに抑えたいか、目標を設定できます。 変更した目標は、エネルックの料金(P35)と使用量(P36)の月間の表示に反映します。 また、立てた目標に対して、実績がどのような状態かを表す「エネるっくん」表示の設定も変更できます。

エネるっくん



### ● 電気代の目標を変更する 電気代

**》(Kる)** \*設置状態213の 場合に設定できます。(P30)

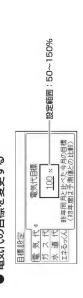


### ● ガス代の目標を変更する ガス代




### 火道代



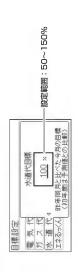

### お知らせ

- \*【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は100%に、 野年より部がしたい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する現込みがある場合など は100%より多く認定してください。 \*昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

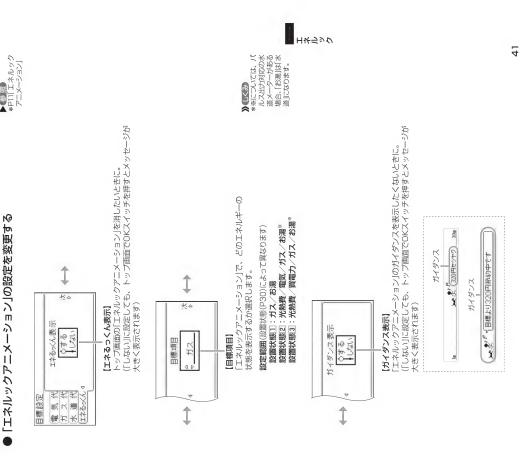

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

-買電力と売電力の差・ガス・お湯\*の値 の合計を光熱費として表示します。

光熱費の内訳 | 質電-売電+ガス+お湯| | 今買電-売電+ガス

料金設定 光熱費楠駅 4 002 内 駅 002 換算値

-- 買電力と売電力の差・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。

[光熱費の内訳]

設定を変更する | エネルック設定

エネルック



「基本操作」(P38)にそって、 操作してください。

### ● 各エネルギーの単価を変更する 料金設定

**※UCAB** \*※ICJUでは、パ ルス出力対応の米 道メーターがある 場合、「お湯川ば、米 道口なります。

-電気・ガス・お湯\*の値の合計を 光熱費として表示します。

光熱費の内訳 | 電気+ガス+お湯 | | ◇電気+ガス

料金設定 光熱費加駅 4 002 内 駅

002 内 訳 002換算値

設置状態2の場合

-電気・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。


[光熱費の内訳]

設置状態3の場合


**》(Kる)** \*設置状態[2]3の 場合(こ設定できま す。(P30)

● 「光熱費」として表示するエネルギーの内訳を変更する

光熱費內訳

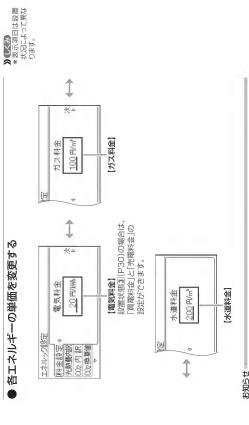


\*単価料金は「ガス使用量のお知らせ」「水道使用量のお知らせ」「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各時細書について不明な場合は、ガス事業者・水道事業者・電気事業者にお問い合わせください)

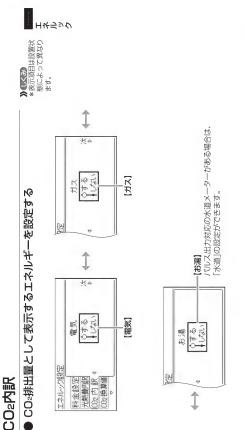

43

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ

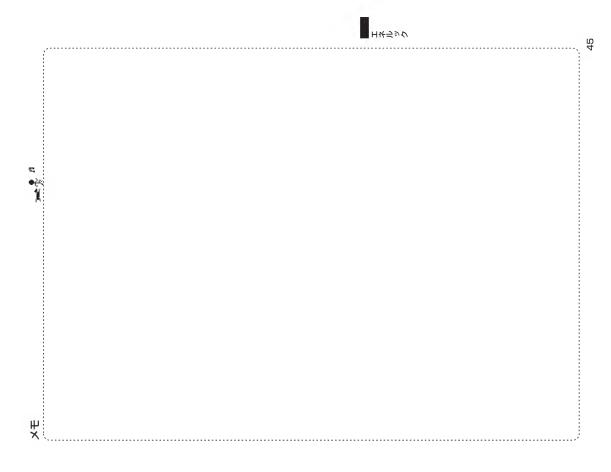

### 人(み)\*表示項目は設置状態によって異なります。 <sub>設定を変更する</sub>|エネルック設定(つづき) 1 002換算値(ガス) 2.21 kg002/m³ [ガス] \$ ĶΔ 0.69 kg002/kWh 002換算值(電気) 002換算値(水道) ● CO₂換算値を変更する 0.36 kg002/m³ [画河] [光温] CO<sub>2</sub>換算值 料金高设定 光熱費内配 002 内 配 002 換算値 エネルック 1

● 変更した「目標設定」「エネルック設定」の値や、数値・グラフを 初期化する 取扱説明書

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ

0 1

47

224

メニューからの運転・設定

### メニュー内容

お使いのオプション機器によって、出ないメニューや項目があります。



※全自動タイプのみ表示します。

▼で「最近の項目」に移動します

表示画面例

(2)メニューを選ぶ

(1)メニュー画面に入り

メニューを選ぶ

平틟

項目によって設定できるリモコンが異なるため、それぞれの項をご覧ください。

ニューの基本操作

X

メニューからの 運転・設定

最近の項目 

音・その他メニュー -1-1×5% 給湯メニュー

ŏ

\$ C.3

(は、お使いのガス は、お使いのガス いる新湯器、運転 スイッチの入・切 によって、位置や 内容が異なりま

す。 各説明ページでは、 説明する項目のみ の表示で記載して います。(実際と は異なります)

保温時間 4時間 設定を変更する/またはさらに項目を選んで設定する

半身 浴のも動

(2)項目を選ぶ

(1)項目画面に入り

項目を選ぶ

N

⊲

OK

◇保温とたし湯 保温のみ 保温の種類 配管クレー 半身 ジ ふろ自動 追いださ Δ ŏ



\*OKスイッチを押す。 \*右の「戻るとき」の操 作でも確定します。

46

(1)項目設定画面に入り

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

[給湯温度] 運転スイッチ「八で設定] 設定範囲: 32、35、37~48(1で刻み)、50、55、60°C

~ップ画面でも操作できます

給湯温度 40 ℃

参照\*P12「お湯の温度を調節する」

▼ ● ● 服 \*P22「 格湯・おふ ろをひかえめにし て省エネ・節約す る」

### Ц **約割メニ**

「メニューの基本操作」(P46) にそって、操作してください。

最近の項目 **(**(0

南音

#

メニュー内容(つづき)

メニューからの 運転・設定

**●**₹} つづき



※1:インターホン機能付の場合に表示します。 ※2:太陽光発電子ストムの指電電を有が指している場合に表示します。 ※3:ガスの名称湯製の種類によって16表示しません。 ※3:ガスの名称湯製の種類によって16表示しません。

|結湯最高温度||離気イッチで列で設定| あついお湯が出ないようにしたいときに。 設定範囲:32、35、37~48(1で刻み)、50、55、60で ● 給湯温度の最高温度の設定 給湯最高温度 <u>60</u> 給湯最高 給湯人二

49

メニューからの運転・設定

(格湯量の上限) | <u>職転スイッチに入いで設定</u> ガスふろ給湯器から出るお湯の量を変更できます。 設<mark>定範囲:約8レ/外、約10レ/外、約12レ/外、上限なし</mark>

【エコ設定】 運転スイッチ「入」で設定

給湯量の上限 | 約 8L/%


**₹** 

州州

設定できるリモコン 台所

給湯最高

取扱説明書 NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ

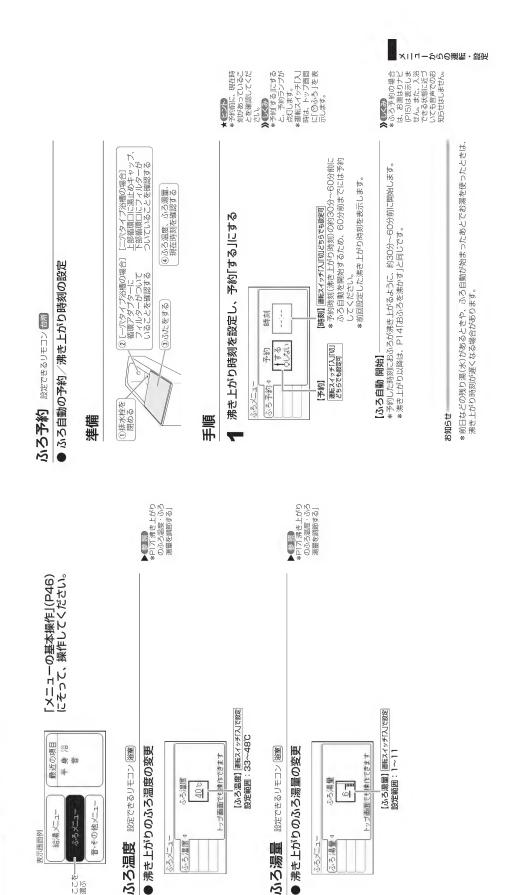

7

ふろメニ


メニューからの 運転・設定

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1

メニューからの運転・設定

53

224

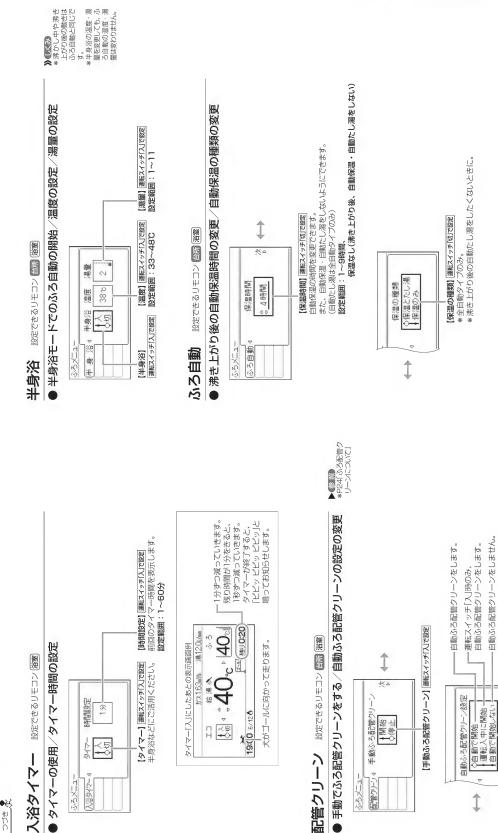

25

【自動ふる配管クリーン設定】 |運転スイッチ「切」で設定 |\*全自動タイプのみ。

[手動ふろ配管クリーン] 運転スイッチ「入で設定]

自動ふろ配管クリーン設定 

1

KΔ

配管クリン

犬がゴールに向かって走ります。

配管クリーン
設定できるリモコン (476) (35章)

)<sub>c</sub> | 40

H <del>→</del>♦

タイマー「入」にしたあとの表示画面例

【タイマー】 運転スイッチ「入で設定 半身浴などにご活用ください。

<\rangle

ふろメニュー(つづき)

メニューからの 運転・設定

● タイマーの使用/タイマー時間の設定

設定できるリモコン [浴室]

入浴タイマー

つづき 🌣

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書 0 1

1

## 音・その他メニュー

ふろメニュー(つづき)

メニューからの 運転・設定

設定できるリモコン 浴室

追いだき

つづき 🌣

● 追いだき温度の変更



「メニューの基本操作」(P46) にそって、操作してください。

### 設定できるリモコン 台所 (浴室) 叫

● リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼び出し

**》(LKみ)** \*※については、変 更したリモコンの み、設定が変わり ます。

音』「メロディ」の音量の調節\* / 音声ガイドの有無\*/ インターホンの呼び出し音量の調節\*/ / 音声ガイドのスピードの調節\*/ 沸き上がりのお知らせ/追いだき完了のお知らせ



の声や沸き上がり状況 などをお知らせする声 を消したいときに。 呼出スイッチがある 場合は、「O」に設定 しても、呼び出し音 は鳴ります。 設定範囲:0~3

\*インターホンの呼び出し音量を 大きくしたい(小さくしたい) ときに。 **設定範囲:1~3** 

示します。

\$ 音声ガイドのスピード ◆ ◆ ◆ ◆ もっくシ

[音声ガイドのスピード]\*\* 1

運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

メニューからの運転・設定

22

224

浴槽のお湯の温度+約1℃まで

渊かします。

追いだき温度 今標準 標準+1° 標準+2°

--「標準+1℃」より、もう少し

高い温度まで沸かします。

[追いだき温度] 運転スイッチ「切」で設定

·「標準」より、もう少し 高い温度まで沸かします。

\*どの設定の場合でも、必需の対象の自要が表現を対象の過度が設定したいる。 いる過度が設定したいるの温度が設定したいるとまは、設定温度まで強力を表現である。

\*少しあつめに追いだきしたいときに。 \*台所リモコンで追いだきした場合は、 設定温度まで追いだきします。

設定できるリモコン 台所 浴室 同時使用



設定できるリモコン 浴室 ふろ最高

● ふろ温度の最高温度の設定



[ふる最高温度] 運転スイッチでので設定 ふる温度の設定や、滞き上がりの温度を制限したいときに。 設定範囲:標準(ふる温度の上限=48℃) 33℃~48℃(ふる温度の上限=設定した温度)

NR-S824RFシリー NR-T824RFシリー NR-S820RFシリー NR-T820RFシリー NR-S816RFシリー NR-T816RFシリー ズズズズズズ 取扱説明書

0 1

**€ (1)** 

設定できるリモコン 台所

日時あわせ

● 日付と時刻をあわせる

## 音・その他メニュー(しづき)



メニューからの 運転・設定





き完了のお知らせも含みます。

【日付と時刻】 運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

2000年 1月 1日12:00

日付と時刻

日時あわせ

音・その他メニュー

設定できるリモコン 台所 浴室

画面表示



### \*浴室リモコンで追いだき操作した場合、追いだき 完了のお知らせを、浴室リモコン・台所リモコン 両方で鳴らしたいときに。 【追いだき完了のお知らせ】 [運転スイッチ[切]で設定 \*台所リモコンでは設定できません。

### 設定できるリモコン 台所 浴室 音楽スピーカー





### メニューからの運転・設定

\*変更したリモコンのみ、設定が変わります。

■ スイッチを押したときの表示画面の明るさ/表示の節電と時計表示 /画面の白黒反転/画面を見る角度に適した明るさに調節(コントラスト)

[明るさ] [運転スイッチ[入][切]どちらでも設定可] 設定範囲:暗い/やや暗い/標準/明るい

単標 □

明るさ

画面表示

音・その他メニュ



1

### 表示の節電とは?

\*リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さな いまま約10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと、表示 が消えます。(運転ランプは点灯したままです

224

57

NR-S824RFシリーズ NR-T824RFシリーズ NR-S820RFシリーズ NR-T820RFシリーズ NR-S816RFシリーズ NR-T816RFシリーズ 取扱説明書 0 1


メニューからの運転・設定

29




暗・その他メニュー(しづき)

メニューからの 運転・設定

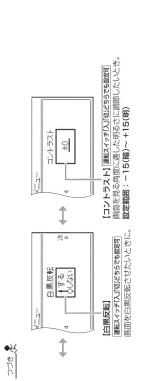

人しくみ。\*太陽光発電システムの発電量を電力 別定コニットで測定している場合に表示します。


設定できるリモコン 台所

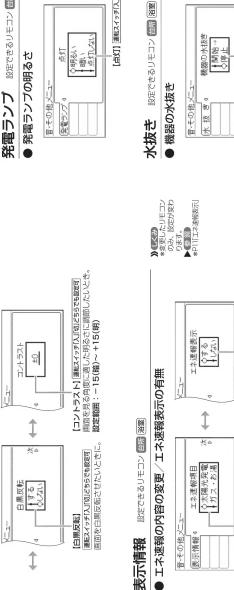

表示情報

【点灯】 運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定可

明るい 暗い 点灯しない

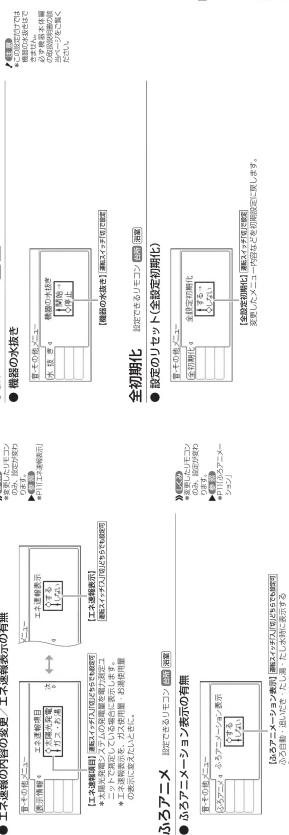

表示情報 音・その他。

## 故障・異常かな?と思ったら

困ったとき

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

お湯・シャワー

こんなときは	こんなことが考えられます	処置		こんな
低温のお湯が出ない 高温のお湯が出ない	給湯温度の設定が合っていない。	(P12)		運転ランプが
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	優先切替。(P13)		日時がリセッ
給湯温度の設定が ある温度以上、上げられない	給湯メニューの「給湯最高」で、給湯・シャワーの温度を制限している。	(P49)		光の暗画の光
給湯栓から出るお湯の量が 少ない	エコ設定をすると、給湯量が少なくなります。	お好みの量に変更する。 (P22)		
ふろ温度の設定が ある温度以上、上げられない	ふるメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。	(P54)	⊃⊪	
おふろのお湯がぬるい	ふろ温度の設定が合っていない。	(P17)		リモコンの画
おふろのお湯があつい	ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。	(P54)	ン全	いつのまにかぶ
設定したふろ湯量どおりに	ふろ湯量の設定が合っていない。	(P17)	改	スイッチを押(
湖き上からない	浴槽の循環ア <i>ダブター</i> または下部循環口のフィル ターにゴミや毛髪が詰まっている。	こまめに掃除してくださ い。(掃除のしかた→機 器本体編の取扱説明書)		そのスイッチの(例)運転スイ(例)運転スイ[切]にしたはらばれていない
	沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」 「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。	異常ではありません。		ふる自動のと言れるサイン
	[全自動タイプの場合] 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶して いるふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。	水位をリセットする。 (P63)		リモコンに「凍 している
	[自動タイプの場合] 残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量ど おりになりません。	機器本体編の取扱説明 書「残り湯を沸かし直 すぐふろ自動〉」をご覧 ください。		台所リモコング連話が途切れる間にえにくい
ふろ自動や追いだきの 沸き上がりがいつもより遅い ふろ自動が途中で停止した	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするためにお湯はりを一時中断します。そのため、 沸き上がりが遅くなったり、ふろ自動が途中で停止 したりします。	異常ではありません。 (お湯はりを中断しない ようにするには - P54 のふろメニューの「同時		相手の声が聞る 返答がない 相手の声が聞る
ふろ自動や追いだきを始める とにごったお湯が出る	ふる配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追 いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入 します。特ににごり系の入浴剤を使用した場合は、 目立つことがあります。	(P24)	ノードン	キーンなどのフ
追いだきしても ふろ温度が上がらない	ふろメニューの「ふろ最高」で、ふろ温度や沸き上が りの温度を制限している。	(P54)	まだ。	必要なおけて
ふろ自動の沸き上がりが遅い	エコ設定をすると、省エネ優先でふろ自動をします (最適ふろ自動)。湯量や燃焼量を抑えながら沸かす ため、沸き上がりが通常よりも遅くなります。	異常ではありません。		Aman Caracter Water Caracter
[全自動タイプの場合] 自動ふろ配管クリーンが はたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃ってい ない可能性があります。	自動ふろ配管クリーン の条件を再確認の上、 操作する。(P24)		
	ふろメニューの「配管クリーン」の設定が、「自動で開始しない」になっている。	「自動で開始」か「運転入 中に開始」にする。(P52)		

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置	
imi	運転ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。	
		電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。	
ш	日時がリセットされている	停電後または電源ブラグを扱いたあと、再通電する と日時がリセットされている場合があります。	日時をあわせ直す。 (P57)	
11141	表示の節電の状態にならない	音・その他メニューの「画面表示」の「表示の節電」 が、「しない1」か「しない2」になっている。	(P57)	
		給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	異常ではありません。	
		ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。	
	リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないままか10分(浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、ス イッチを押すと、表示 の節電を解除します。	
	スイッチを押しても、 そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して [切]にしたはずなのに、 切れていない など・・・	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、 もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくス イッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がは たらくスイッチがあります。(運転スイッチ)人[刊] は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	異常ではありません。	
10	ふろ自動のとき お湯はりナビを表示しない	ふろ予約でのふろ自動のときは、お湯はりナビは表示しません。	異常ではありません。	
	リモコンに「凍結予防」を表示 している	凍結予防のためポンプが作動しているときに表示 します。	異常ではありません。	
40 YM III	台所リモコンで、 通話が途切れる・相手の声が 聞こえにくい	浴室リモコンのマイクに水満がついていると、台所 リモコンで相手の声が聞こえにくくなることがあ ります。	乾いた布でマイク(PB) を押さえるようにして、 水滴を取り除く。 また、音量を変更して みる。	
K 16 K	相手の声が聞こえているが 返答がない 相手の声が聞こえにくい	こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、または相手が話す声よりも私こちらの周りの音が大きいためです。	シャワーを止める、テ レビの音量を下げるな どして、雑音をなくす。 または、リモコンに近 づいて話す。	
111	キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合: ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象) を起こすことがあります。	音量を下げて使用して みる。 直らない場合は、販売 店または、もよりの東 京ガスにご相談を。	E REIC
W 100 1-	浴室でかけているラジオや音 楽などの音が、台所リモコン で途切れて聞こえる	シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の 音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくす るしくみになっています。	異常ではありません。 た	ったとき
ER.	維音がする	電波や電磁波の発生する機器。の影響を受け、雑音 が聞こえることがあります。 ※着ナレンジ、無量LAN(U)~ターなど、ワイヤレス機器(ドア・ドン、ステレオ・パリンルル)	それらの機器を台所リ モコンから離す。	

61

おふろ

# 故障・異常かな?と思ったら(つづき)

困ったとき

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。	運転スイッチ「入」にする。
		音楽ブレーヤーが台所リモコンに接続されていな い、またはブラグが入力端子にしっかり差し込まれ ていない。	ブラグはしっかり差し 込む。
		音楽プレーヤーが「再生」になっていない。	音楽プレーヤーを「再 生」にする。
		音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または 音量が小さい)。	音楽プレーヤーの音量 を調節する。
		音・その他メニューの「音楽スピーカー」で、音量が 「OJになっている。	(P56)
		音楽スピーカー機能使用中にインターホンを使う と、音楽は聞こえなくなります。	インターホンが終了する と、音楽が再開します。 (その間、音楽プレー ヤーは停止しません)
家スパ		運転スイッチ「入」にして接続コードのブラグを入 力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的 に音楽スピーカー機能が終了します。	再開するときは、「音 楽スピーカー」を「入」 にする(P56)
7	リモコンで[音楽スピーカー] の音量を[1]にしても 音が大きい、音が割れる	音楽ブレーヤーの音量を大きくしていると、リモコンのスピーカー音量を[1](似)にしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモ コンの両方で、ちょう どよく聞こえるよう音 量を調節する。
無淵	「音楽スピーカー」の音量を変 えたが、操作音や音声ガイド などの音量が変わらない	「音楽スピーカーJの音量・リモコン操作音や音声ガ イドの音量は、それぞれ別に設定します。	* 「音楽スピーカー」の 音量の変更(P56) * 通話音量の変更(P27)
	リモコンの音量を変えたが、 「音楽スピーカー」の音量が変 わらない		* リモコンの音量の変 更(P55)
	ステレオの音楽を再生してい るのに、モノラルに聞こえる	リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プ レーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
	Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用 すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャン ネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずス テレオタイプのものを 使用する。
	雑音がする	電波や電磁波の発生する機器。の影響を受け、雑音 が聞こえることがあり来す。 ※電子レンジ、標度LAN(U)ーターなど、ワイヤレス機器(ドア・ドン、フィア・パリンス機器(ドア・ドン・ア、ステレオ・パリンなど)	それらの機器を台所リ モコンから離す。
H状→シひ	[V(ルス出力対応の水道メーターがある場合] リモコンに表示する水道使用 量が、水道局の明細書より著しく少ない	$/(N_{\rm C}$ 大山	改善するためには、水 道メーターの交換が必 要です。(水道メーター を設置した会社にお問 い合わせください)

# 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書[故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない]を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

### 浴槽のお湯(水)を空にする

7





排水栓を閉める

## 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P17)

### 運転スイッチを「切」にする 4

メニュースイッチとふろ自動 スイッチを同時にピッとなる まで(約2秒間)押し、そのま まにする 5

\*自動的に運転スイッチとふろ自動ス イッチが「入」になり、ふろ自動が始ま ります。



### ふろ自動が完了するまで待つ

9

困ったとき

\*通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。 ふろ自動が完了するまで停止しないでください 水位のリセットができなくなります \* 沸き上がるとメロディでお知らせします。 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、 販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください

63